SAMSUNG

GT-N8020

Manual do usuário

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um tablet da Samsung Este poderoso dispositivo "portátil", oferece o melhor da internet e serviços móveis ao alcance de seus dedos em uma plataforma leve e altamente versátil que combina com seu estilo de vida ativo. Desenvolvido no sistema operacional Google Android, o tablet Samsung oferece a você o acesso a milhares de aplicações úteis e divertidas enriquecendo sua experiência com internet móvel.

Com um acesso sem fio integrado e um touch screen apurado, você pode manter contato com aplicações versáteis de mensagens e videochamada; ler livros e jornais; estar atualizado com as últimas notícias locais, esportivas e previsão do tempo; gerenciar seus arquivos multimídia e de trabalho; pesquisar na internet por mapas, locais comerciais e muito mais.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu aparelho.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site *www.samsung.com.br* para verificar a última versão do manual do usuário.

- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu aparelho ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site *www.samsung.com.br*
- Software, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo, por exemplo: no modo de Menu, selecione **Config.** → **Sobre o dispositivo** (representa **Config.**, seguido de **Sobre o dispositivo**)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2013 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified® que reproduz DivX vídeo. Visite o site *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir filmes comprados da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do aparelho. Vá para *vod.divx.com* para mais informações sobre como completar seu registro.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premiado.

E pode reproduzir DivX® video até HD 1080p.

Índice

Montando 11

Instalar o cartão SIM ou USIM 11
Carregar a bateria 12
Inserir um cartão de memória (opcional) 14

Primeiros Passos 17

Ligar ou desligar seu aparelho 17
Conhecendo seu aparelho 18
Usar a S Pen e o touch screen 22
Familiarize-se com a tela inicial 24
Acessar aplicações 29
Configurar seu aparelho 30
Inserir texto 37

Usando funções especiais 39

Aprenda as funções básicas da S Pen 39
Aprenda as funções avançadas da S Pen 40
Trocar a ponta da S Pen 41
Aprender movimentos 42
Utilizar o Modo escrita à mão 44
Utilizar o S Note 47
Usar o bloco de notas rápido 56
Usar o S Planner 57
Aprender a função Comando rápido 60
Vista aérea S Pen 61
Capturar a área da tela 62

Internet 63
Internet 63
Play Store 67
YouTube 68
Video Hub 69
Mapas 69
Latitude 71
Local 72
Navegador GPS 72
Samsung Apps 73
S Suggest 74
Google 74

Comunicação 75
Chamadas 75
Mensagens 87
Gmail 89
E-mail 91
GTalk 93
ChatON 94
Chat em grupo 95
Google+ 95

Entretenimento 96
Music Player 96
Câmera 99
Video Player 107
Galeria 111
Paper Artist 115
Editor de vídeo 115

Informação pessoal 119
Contatos 119

Conectividade 123
Conexões com o computador 123
Wi-Fi 125
Wi-Fi Direct 127
AllShare Cast 128
AllShare Play 129
Group Cast 132
Bluetooth 133
Compartilhar rede 136
GPS 137
Conexões TV 138
Conexões VPN 140

Ferramentas 143
Alarme 143
Calculadora 144
Downloads 144
Dropbox 144
Meus Arquivos 145
Polaris Office 147
PS Touch 149
Pesquisa por voz 149
S Voice 149
Relógio mundial 150

Configurações 151
Acessar o menu Configurações 151
Wi-Fi 151
Bluetooth 151
Uso de dados 151
Mais configurações 152
Modo de bloqueio 154
Som 154
Visor 155
Armazenamento 155
Modo economia de energia 156
Bateria 156
Gerenciador de aplicações 156
Serviços de localização 156
Tela de bloqueio 157
Segurança 158
Idioma e inserção 159
S Cloud 161
Fazer o backup e redefinir 161
Adicionar conta 162
Movimento 162
S Pen 163
Acessório 163
Data e Hora 163
Acessibilidade 164
Opções do desenvolvedor 165
Sobre o dispositivo 167

Solução de problemas 168

Montando

Instalar o cartão SIM ou USIM

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para inserir o cartão SIM ou o USIM:

1. Abra a tampa do compartimento do cartão SIM.
2. Insira o cartão SIM ou USIM no aparelho com os contatos dourados virados para baixo.

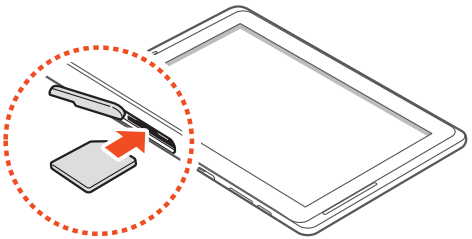

Você pode utilizar somente cartões MicroSIM.

Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se o cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão SIM, você deve levar seu aparelho a uma Autorizada Samsung para que o cartão seja removido.

3. Feche a tampa do compartimento do cartão SIM.

Carregar a bateria

Seu aparelho possui uma bateria embutida. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período de tempo, você deverá carregar a bateria.

Use apenas carregadores aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu aparelho.

- Recarregue a bateria somente com um carregador. Você não pode recarregar a bateria com um cabo USB.
- Quando o nível de bateria estiver baixo, o aparelho emitirá um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também estará vazio. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o aparelho irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o aparelho.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o adaptador de cabo USB esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

1 Conecte o cabo USB ao adaptador USB e, em seguida, conecte a outra extremidade do cabo USB no conector do aparelho.

O formato de seu adaptador USB pode ser diferente dependendo do seu país.

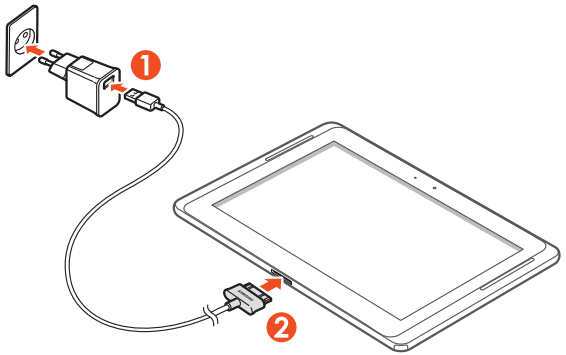

Conectar o cabo de dados USB inadequadamente pode causar sérios danos ao aparelho ou ao adaptador do cabo USB. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador USB em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o aparelho durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Enquanto o aparelho estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isso acontecer, desconecte o adaptador USB da tomada ou desconecte o cabo USB do aparelho.
- Durante o carregamento, o aparelho pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), primeiro retire o adaptador do cabo USB e o cabo USB do aparelho e depois da tomada.

Para economizar energia, retire o adaptador do cabo USB quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve tirar o adaptador do cabo USB da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu aparelho aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante do cartão de memória e do tipo, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho.

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu aparelho suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório do arquivo será exibido na pasta extStorages sobre a memória interna.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

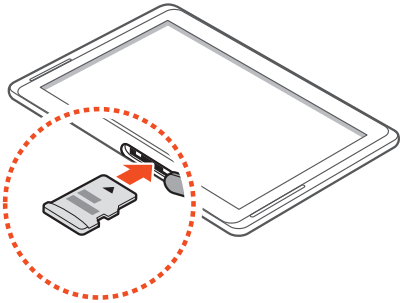

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Feche o tampa do cartão de memória.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.

2 Feche o tampa do cartão de memória.

3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do aparelho.

4 Retire o cartão de memória.

5 Feche o tampa do cartão de memória.

Não remova um cartão de memória enquanto o aparelho transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao aparelho.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu aparelho. Formate o cartão de memória apenas no aparelho.

Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu aparelho

Para ligar seu aparelho, mantenha pressionada a tecla Ligar. Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada em seguida selecione **Desligar** → **OK**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do aparelho que não necessitam de rede, altere para o modo Offline.

› Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para este modo, você pode usar os serviços de seu aparelho que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para ativar ou desativar o modo Offline, vá para **Config.** → **Mais configurações** e depois marque a caixa de verificação ao lado de **Modo Offline**.

Conhecendo seu aparelho

› Layout do aparelho

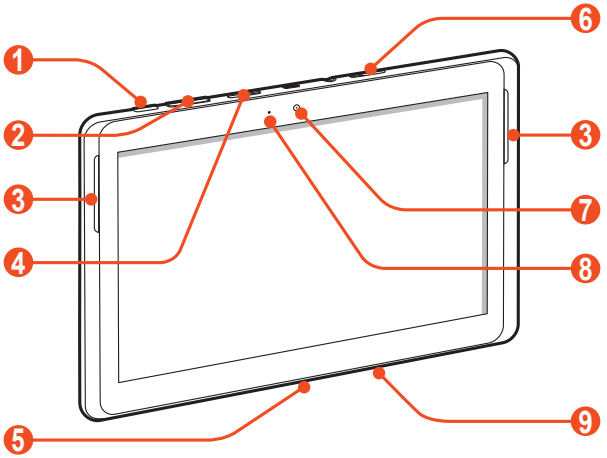

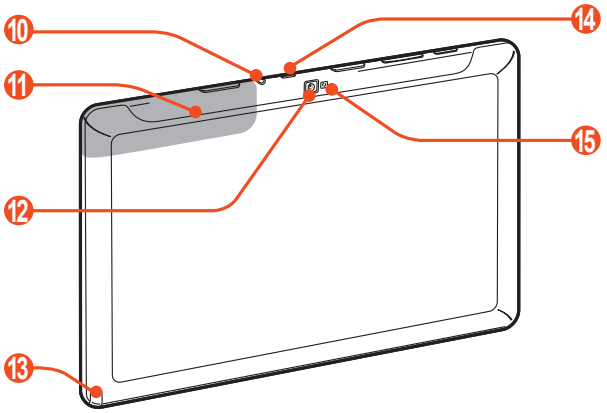

Número	Função
❶	Tecla Ligar/Desligar/Bloquear
❷	Tecla de volume
❸	Alto-falante
❹	Compartimento do cartão de memória
❺	Conector do carregador/cabo de dados
❻	Compartimento do cartão SIM
❼	Lente frontal da câmera
❽	Sensor de luz ambiente
❾	Microfone
❿	Conector do fone de ouvido [1]
⓫	Antena interna
⓬	Lente traseira da câmera
⓭	Compartimento da S Pen
⓮	IrLED
⓯	Flash

1. Conectar um fone de ouvido incorretamente pode danificar o conector e o fone de ouvido

› Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Zerar[2]/ Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa as opções do aparelho (mantenha pressionada); bloqueia o touch screen; restaura o aparelho (mantenha pressionada por 8-10 segundos.)
Volume	Ajusta o volume do aparelho.

2. Se ocorrer em seu aparelho erros graves, quedas de ligações ou travamentos, talvez você precise restaurá-lo para retomar as funcionalidades.

› Ícones indicadores

Os ícones exibidos na parte inferior da tela podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
G	Rede GPRS conectada
E	Rede EDGE conectada
3G	Rede UMTS conectada
H	Rede HSDPA conectada
LTE	Rede LTE conectada
	Redes Wi-fi abertas disponíveis
	Rede Wi-Fi conectada

Ícones	Definição
	Bluetooth ativado
	Rede GPS ativada
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Chamada perdida
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo e-mail Google
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Smart ativo
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	S Pen removida

Ícones	Definição
	Nível de energia da bateria [3]
10:00 AM	Hora atual

3. Ao utilizar um carregador não aprovado pela Samsung, este ícone não irá aparecer.

Usar a S Pen e o touch screen

No Touch screen do seu aparelho, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Não pressione o touch screen com as pontas dos dedos ou utilize objetos afiados no touch screen. Ao fazer isso, o touch screen pode danificar ou não funcionar direito.
- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Não permita que a tela entre em contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em resquício de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.
- Não entorte a S Pen.
- Não utilize a S Pen próximo a fontes de interferência magnética. Isso pode causar mau funcionamento ou travamento da S Pen.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o aparelho.
- Você pode comprar uma S Pen sobressalente no seu revendedor Samsung mais próximo.
- Se a sua S Pen não estiver funcionando adequadamente, substitua a ponta de sua S Pen ou leve-a à uma Autorizada Samsung.
- Para melhores resultados, mantenha a S Pen mais perpendicular ao touch screen e evite utilizá-la em ângulos retos.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

- **Toque**: toque uma vez com seu dedo ou com a S Pen para selecionar ou iniciar uma opção do menu ou aplicação.
- **Manter pressionado**: mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- **Percorrer**: toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- **Arrastar e soltar**: mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- **Duplo toque**: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.

› Utilizar o Touch screen

Seu aparelho possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Se girar o aparelho, a interface irá girar automaticamente de acordo com a orientação.

Para definir a interface para manter a orientação, selecione o lado direito da barra de sistemas e depois selecione **Tela rotação** no painel de notificações.

› Bloquear ou desbloquear a tela

Quando você não utiliza o aparelho por um determinado período, o aparelho desativa o touch screen e bloqueia automaticamente a tela prevenindo operações não desejadas. Para bloquear o touch screen manualmente, pressione a tecla Início.

Para desbloquear, ative a tela pressionando a tecla Ligar, toque em qualquer lugar da tela e, em seguida, deslize seu dedo em qualquer direção.

Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho. ► p. 33

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o aparelho estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. Na Tela de espera, você poderá visualizar ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros itens. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera.

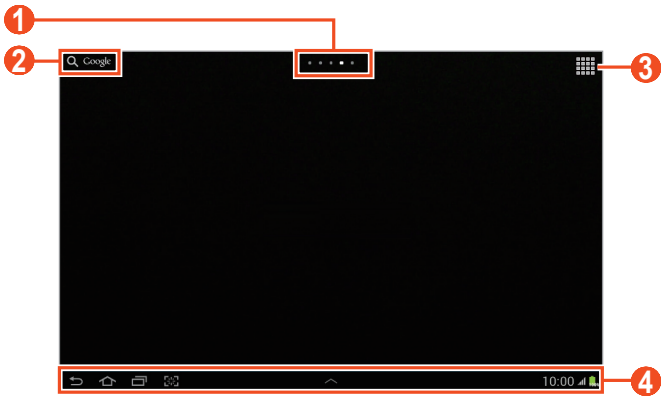

A tela acima pode variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Número	Função
1	Selecione um ponto no topo da tela para mover diretamente ao painel correspondente.
2	Pesquise por aplicações e arquivos em seu aparelho e dados específicos na internet com o widget Pesquisa Google.
3	Acessa a lista de aplicações.
4	Barra de sistemas (Leia a seção seguinte).

Barra de sistemas

Na barra de sistemas, você pode navegar entre as telas rapidamente, acessar aplicações, visualizar informações e mais.

Número	Função
1	Captura a tela atual; captura a tela atual e abre o painel de desenho (mantenha pressionada). Isso pode ser alterado para outra função. ► p. 155
2	Retorna a tela anterior.
3	Retorna a Tela de espera; acessa o widget Pesquisa Google ou Google Now (mantenha pressionado).
4	Abre a lista de aplicações recentes.
5	Exibe os ícones indicadores e o status atual de seu aparelho; abre o painel de notificações.

Número	Função
6	Abra o painel de Janelas múltiplas.

› Adicionar um atalho de aplicação à Tela inicial

1. Abra a lista de aplicações e mantenha pressionado um ícone de aplicação.
2. Mova o ícone para a posição desejada ou para um outro painel da tela inicial.

› Adiciona widgets na Tela inicial

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.

- Alguns widgets são conectados a serviços da internet. Utilizar um widget que conecta-se a uma rede pode gerar cobranças adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
2. Percorra para a direita ou para a esquerda no painel de widget.
3. Mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

› Mover itens para a tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para movê-lo até que ele fique na cor cinza.
2. Arraste o item para a posição desejada.

› Remover itens da tela inicial

1 Mantenha pressionado um item para removê-lo.
A lixeira aparece na parte superior da Tela inicial.

2 Arraste o item para a lixeira.

3 Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte o item.

› Adicionar ou remover um painel da tela de espera

Você pode adicionar ou remover painéis da tela de espera para organizar widgets.

1 Na tela inicial, posicione dois dedos na tela e junte-os para alterar para o Modo Editar.

2 Adicionar, remover ou reorganizar painéis:
- Para adicionar um novo painel, selecione .
- Para remover um painel, mantenha pressionado uma miniatura de um painel e depois arraste-o para a lixeira.
- Para definir o primeiro painel da Tela inicial, selecione .
- Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para uma nova localização.

3 Selecione para retornar a tela anterior.

› Iniciar aplicações Multi janela

Aplicações iniciadas do painel Janelas múltiplas aparecem em janelas menores, que são móveis e podem ser aumentadas ou diminuídas.

1 Selecione na barra de sistemas para abrir o painel Janelas múltiplas.

2 Selecione uma aplicação para iniciá-la.

- Para mover a aplicação para outra localização, mantenha pressionado o título da aplicação e arraste-o para a nova localização.
- Para aumentar a janela para encaixar na tela, selecione .
- Para fazer com que a aplicação sempre esteja no topo, selecione .
- Para fechar a aplicação, selecione ou .
- Para exibir duas aplicações do Janelas múltiplas lado a lado em tela cheia, selecione **Exibição dual**. Você pode alternar as posições de duas aplicações ao manter pressionado o título da barra de aplicações e depois arrastá-lo para a outra aplicação.
- Para organizar os aplicativos iniciados no Janelas múltiplas em janelas sobrepostas, selecione **Exibição em cascata**.

Configurar aplicações do Multi janela

1. Selecione na barra de sistemas para abrir o painel Janelas múltiplas.
2. Selecione **Editar**.

   O painel superior exibe a lista de aplicações que pode iniciar as aplicações como Janelas múltiplas, enquanto o painel inferior exibe a lista de aplicações que são adicionadas no painel do Janelas múltiplas.
   - Para adicionar uma aplicação ao painel do Janelas múltiplas, selecione um item do painel superior.
   - Para remover uma aplicação do painel do Janelas múltiplas, selecione um item do painel inferior.
3. Ao terminar, pressione **Concluído**.

› Utilizar o painel de notificações

Na tela de espera ou enquanto utiliza uma aplicação, selecione no lado direito da barra de sistemas e depois selecione uma opção no painel de notificações.

Você pode ver o status atual do aparelho e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o aparelho para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Tela rotação**: ativa ou desativa a função rotação automática.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o Modo de bloqueio. No Modo de bloqueio, seu aparelho bloqueará notificações.
- **Econ. de energia:** ativa ou desativa o Modo de economia de energia.
- **AllShare Cast**: ativa ou desativa a função AllShare Cast.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Acessar aplicações

1. Na tela de espera, selecione para acessar a lista de aplicações.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela. Você também pode selecionar um ponto na parte inferior da tela para mover diretamente à tela correspondente.
3. Selecione uma aplicação.

Para visualizar o painel de widgets, selecione **Widgets**.

4 Pressione [ ] para voltar a tela anterior; selecione [ ] para voltar a tela inicial.

› Para acessar aplicações recentes,

1 Selecione para visualizar aplicações que tenha acessado recentemente.

2 Selecione uma aplicação.

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu aparelho é multitarefas. Ele pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. No entanto, a função multitarefas pode causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo adicional de bateria. Para evitar esses problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

1 No modo Menu, selecione → **Gerenc. tarefas**→ **Aplicações ativas**.

2 Para fechar uma aplicação, selecione **Enc**.
Para fechar todas as aplicações, selecione **Finalizar todas**.

Configurar seu aparelho

Desfrute mais de seu aparelho personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Idioma e inserção** → **Idioma**.

2 Selecione o idioma desejado.

› Visualizar hora e data atual

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Data e Hora**.

2 Defina seu horário local, a hora e a data e altere outras opções.

› Ativar ou desativar o tom de toque

Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Sons dos toques**.

› Ajustar o volume do aparelho.

1 Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.

2 Selecione e arraste os ponteiros para ajustar o nível de volume para cada som.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- Abra o painel de notificações do lado direito da barra de sistemas e selecione **Som**.
- Mantenha a tecla Início pressionada e depois selecione .
- Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha pressionada #.

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1 Mantenha pressionada qualquer parte da Tela inicial.

2 Selecione **Definir papel de parede** → **Tela principal**.

- **Galeria**: fotos tiradas ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis de parede animados**: imagens animadas inclusas no aparelho.

- **Papéis de parede**: imagens de papel de parede inclusas no aparelho.

3 Selecione um item.

4 Selecione **Definir papel de parede**.

Se você selecionou um item do **Galeria**, mova ou redimensione a moldura azul ao arrastá-la e depois selecione **Conc.**

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo aparelho.

› Ajustar o brilho da tela

Seu aparelho possui um sensor de luz que pode detectar o nível de luz ambiente e ajustar o brilho do visor automaticamente. Você pode configurar manualmente o brilho do visor.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade que o aparelho leva para consumir energia.

Defina seu aparelho para ajustar o brilho automaticamente

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visor** → **Brilho**.

2 Selecione a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.

3 Selecione **OK**.

O aparelho irá aumentar o brilho em ambientes claros e diminuir o brilho em ambientes escuros automaticamente.

Ajustar o brilho manualmente

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visor** → **Brilho**.

2 Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.

3 Arraste o ponteiro para a direita ou para a esquerda.

4 Selecione **OK**.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear seu aparelho ao ativar a função Bloqueio de tela.

- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela.
- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para restaurá-lo. Mas antes lembre-se de efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um desbloqueio por detecção de rosto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Bloqueio facial**.

2 Leia a mensagem de aviso e depois selecione **Próximo**.

3 Selecione **Configurar** → **Continuar**.

4 Posicione o aparelho para ajustar seu rosto dentro da figura.

5 Quando seu rosto for capturado corretamente, selecione **Continuar**.

6 Complete a configuração com um modo de desbloqueio secundário PIN ou Padrão.

Definir um desbloqueio por reconhecimento de voz

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Rosto e voz**.
2. Selecione **Próximo** → **Configurar** → **Continuar**.
3. Posicione o aparelho para ajustar seu rosto dentro da figura.
4. Quando seu rosto for capturado corretamente, selecione **Continuar**.
5. Selecione .
6. Diga uma palavra ou frase 4 vezes para usar como comando de desbloqueio.
7. Selecione **Done**.
   Para maior segurança, selecione **Adapt Voice**.
8. Complete a configuração com um modo de desbloqueio secundário PIN ou Padrão.

Definir um padrão de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.
2. Siga as instruções na tela e os exemplos e selecione **Próximo** (se necessário).
3. Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e selecione **Continuar**.
4. Desenhe um padrão novamente para confirmar e selecione **Confirmar**.
5. Complete a configuração do PIN de segurança.

Se esquecer seu padrão de desbloqueio, você poderá desativar a função bloqueio de tela com um PIN de segurança.

Definir um código PIN

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.
3. Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.
2. Insira a nova senha (alfanumérica) e selecione **Continuar**.
3. Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão microSIM ou microUSIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função pin bloqueado estiver ativa, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o aparelho.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Você deverá inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Se bloquear seu cartão SIM ou USIM ao inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, contate sua operadora de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu aparelho, a função Encontrar meu aparelho irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu aparelho.

Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
2. Selecione **Iniciar sessão**.

   Para criar uma conta Samsung, selecione **Criar nova conta**.

   Leia os termos e condições, selecione a caixa de verificação ao lado de **Aceito todos os termos acima** e selecione **Concordo**.
3. Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão**.
4. Arraste a barra deslizante para a direita ao lado de **Salvar**.
5. Selecione **Mensagem de alerta**.
6. Insira a mensagem de texto que será enviada aos destinatários e selecione **OK**.
7. Adicionar destinatários.
   - Selecione **Criar** e insira números de telefone manualmente, incluindo o código do país e o símbolo +.
   - Selecione números de telefone da sua lista de contatos ao selecionar **Contatos**.
8. Selecione **Salvar**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao selecionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita manual na tela ou com palavras faladas ao microfone.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

› Alterar o tipo de teclado

Você pode alterar o tipo de teclado. Selecione na barra de sistemas e selecione um tipo de teclado.

Você também pode inserir texto por voz. Selecione e uma opção de entrada de voz, de acordo com o idioma que deseja usar.

› Inserir texto usando o teclado Samsung

Insira o texto selecionando teclas alfanuméricas e utilize as seguintes teclas:

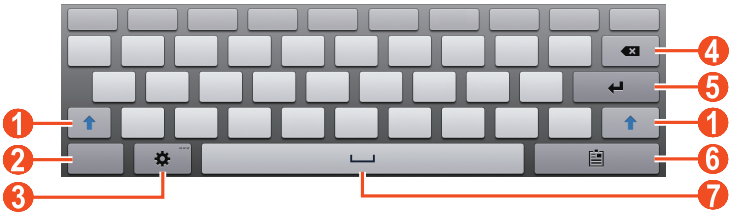

A tela acima pode variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.

Número	Função
❸	Acessa as configurações do teclado. Mantenha pressionado para alterar para o modo de escrita à mão e inserir texto por voz.
❹	Apaga uma inserção.
❺	Inicia uma nova linha.
❻	Anexa um item.
❼	Insere um espaço

Quando o modo Predição de texto (XT9) está ativo, você pode utilizar entradas contínuas que permitem inserir texto ao varrer o teclado. ► p. 159

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Mantenha uma palavra pressionada.
2. Arraste ou para selecionar o texto que deseja.
3. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
4. Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
5. Selecione → **Colar** para inserir o texto gravado da área de trabalho para o campo de texto.

Usando funções especiais

Seu aparelho pode ser usado como um poderoso bloco de anotações, graças a múltiplas funções que ajudam a inserir texto, salvar desenhos e utilizar controles de movimento ou comandos de voz.

Aprenda as funções básicas da S Pen

Seu aparelho é provido de uma S Pen especializada. Com a S Pen, você pode executar as seguintes ações:

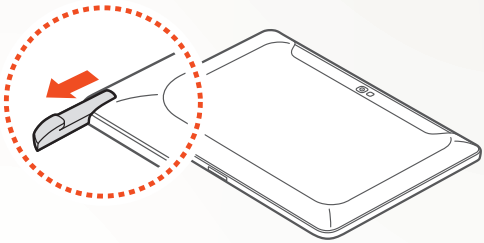

- Pressionar: pressione um item ou área na tela para selecionar um item, abrir um menu ou iniciar uma aplicação.
- Manter pressionada: mantenha um item pressionado com a S Pen por mais de dois segundos.
- Duplo toque: pressione rapidamente um item ou área na tela duas vezes.
- Leve toque: pressione uma área na tela e depois lentamente deslize a S Pen para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover entre listas ou telas.
- Desenho: desenhe uma linha ou forma no bloco de desenhos.
- Escrever: escreva um texto no painel de escrita à mão.

Aprenda as funções avançadas da S Pen

Com a S Pen, você pode executar as seguintes funções avançadas.

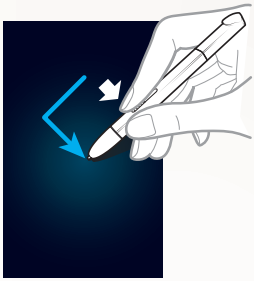

Voltar

Ao pressionar o botão S Pen, desenhe < para retornar à tela anterior.

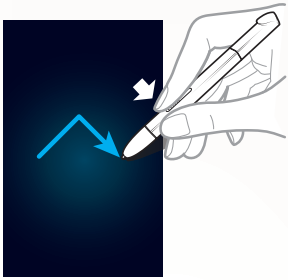

Menu

Ao pressionar o botão S Pen, desenhe ^ para abrir a lista de opções disponível na tela atual.

Capturar tela

Ao pressionar o botão S Pen, mantenha a tela pressionada para capturar uma tela.

Depois de capturar uma tela, você pode desenhar nela, escrever ou cortá-la. A imagem editada será salva em **Meus Arquivos** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

Nota rápida

Pressionando o botão da S Pen, toque duas vezes sobre a tela para abrir a função Nota rápida.

Selecionar texto

Ao pressionar o botão S Pen, deslize a S Pen para a esquerda ou para a direita no texto que deseja selecionar.

Comando rápido

Ao pressionar o botão S Pen, deslize a S Pen para iniciar a função Comando rápido.

Na tela do Comando rápido, desenhe um gesto de comando para iniciar a aplicação ou função. ► p. 61

Trocar a ponta da S Pen

Se uma ponta estiver gasta ou parecer que a S Pen não está funcionando adequadamente, troque a ponta por uma nova.

Se a S Pen não estiver funcionando adequadamente depois de trocar a ponta, certifique-se de que a ponta esteja totalmente inserida até alcançar o final.

1. Segure a ponta com a ferramenta de extrair pontas e depois puxe-a para fora.
2. Onde você acabou de remover a outra ponta, insira uma nova ponta dentro da S Pen até alcançar o final.

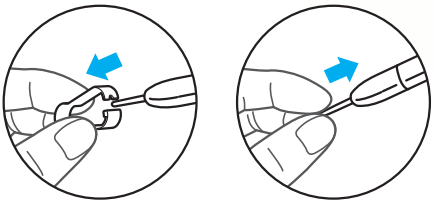

Aprender movimentos

Reconhecimento de movimentos embutidos oferece maior controle a você. Você pode executar ações ao mover seu aparelho ou executar gestos com suas mãos.

Para usar algumas dessas funções você deve, primeiramente, ativar a função de reconhecimento de movimento. Abra a lista de aplicações, selecione **Config.** → **Movimento** e depois arraste o ponteiro para a direita no lado superior direito da tela.

› Inclinar

Enquanto segura o aparelho com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o aparelho para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

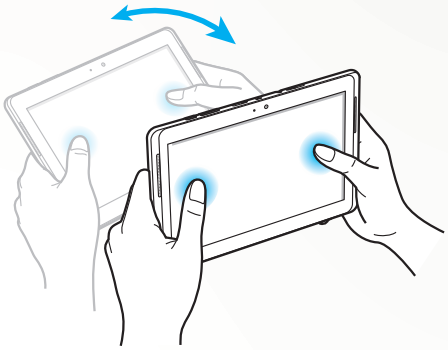

› Mover horizontalmente

Mantenha um item pressionado na tela e depois mova o aparelho horizontalmente para a esquerda ou direita para mover o item para outra página na tela de espera ou na lista de aplicações. Quando uma imagem for aumentada, incline o aparelho em qualquer direção para percorrer através da imagem.

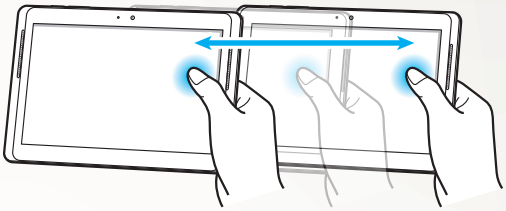

› Pegar

Pegue o aparelho para verificar se tem chamadas perdidas ou novas mensagens. Ao verificar registros de chamadas, registros de mensagens, listas de contatos, pegue e mantenha o aparelho próximo de seu rosto para fazer uma chamada de voz.

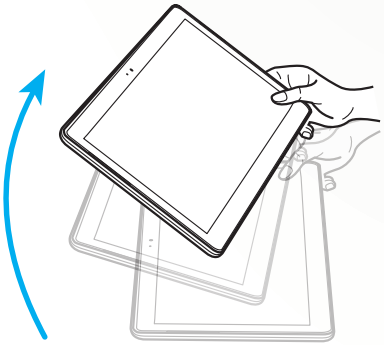

Utilizar o Modo escrita à mão

No teclado Samsung, você pode alterar para o Modo escrita à mão para inserir textos mais facilmente. Para alternar para o Modo de escrita à mão, mantenha pressionado e depois selecione sem levantar da tela.

Escreva seu texto no painel de escrita à mão.

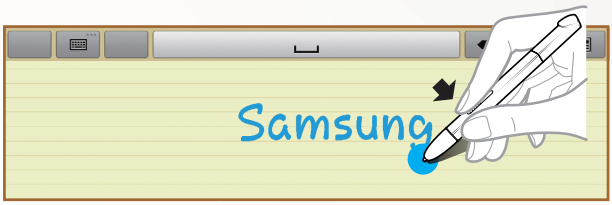

Para alternar para o teclado Samsung, selecione .

Essa função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Tutorial de escrita à mão

- Quando escrever um caractere, escreva o próximo em seguida. Escreva cada letra à direita do caractere anterior. Se desenhar um traço na parte superior de um caractere anterior, ele poderá ser reconhecido como um novo caractere.
  - Ex: Não reconhecido



- Escreva caracteres na vertical (não inclinados).
  - Ex: Reconhecido



  - Ex: Não reconhecido



- Não escreva caracteres em cima de outros.
  - Ex: Reconhecido



  - Ex: Não reconhecido

- A maioria dos idiomas podem reconhecer não apenas caracteres individuais como também caracteres escritos juntos que formam palavras. (Isso é referente às palavras e frases suportadas.) Os idiomas que suportam ou não frases e palavras devem estar listados nesse guia. (Todos os idiomas que suportam Escrita à mão SIP devem suportar palavras e frases).
  - Idiomas que suportam palavras e frases: Inglês RU, Inglês EUA, Čeština, Български, Dinamarquês, Alemão, Ελληνικά, Espanhol, Eesti, Suomi, Francês, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Holandês, Polonês, Português, Romeno, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Turco, Українська.

- Reconhecimento suportado de caracteres individuais



- Reconhecimento suportado de palavras e frases



- Em alguns idiomas a escrita cursiva pode ser reconhecida. (Reconhecimento de escrita cursiva).
  - Para idiomas que a escrita cursiva é reconhecida, a junção de escrita de caracteres também deve ser reconhecida.
  - Para idiomas que a escrita cursiva não é reconhecida, os caracteres devem ser escritos separadamente.
  - Idiomas que suportam e não suportam a escrita cursiva devem estar listados nesse guia.
  - Idiomas que suportam escrita cursiva: Inglês RU, Inglês EUA, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Holandês, Português.
  - Idiomas que não suportam escrita cursiva: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska
  - Ex. um idioma que suporta escrita cursiva: inglês



  - Ex. um idioma que não suporta escrita cursiva: 한국어



- Ao escrever mais de uma linha, certifique-se de que você deixou espaço suficiente.
  - Ex: Reconhecido



  - Ex: Não reconhecido

Utilizar o S Note

Com o S Note, você pode criar notas inserindo vários conteúdos multimídia e adicionar atalhos de notas na tela principal.

O S Note fornece diversos modelos para ajudá-lo a criar notas rapidamente.

- **Nota**/**Nota livre**: você pode criar uma nota simples a partir de uma página em branco.
- **Nota de reunião**: você pode criar um registro de reuniões, conferências ou palestras.
- **Revista**: você pode criar uma nota multimídia, inserindo arquivos multimídia.
- **Diário**: você pode criar um diário com fotos.
- **Recibo**: você pode criar suas próprias receitas.
- **Viagem**: você pode planejar suas viagens.
- **Nota estilo**: você pode criar rascunhos e desenhos.
- **Notas**: você pode criar notas.

› Criar uma nota

1 Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.

2 Selecione → um modelo.

3 Insira texto ou desenhe

A tela acima pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Número	Função
1	Alterne entre os modos Visualizar e Editar.
2	Desenha um rascunho; altera as configurações da caneta (toque duas vezes). ► p. 50
3	Usa as ferramentas de produtividade. ► p. 51
4	Insere texto com o teclado; altera as configurações de texto (toque duas vezes). ► p. 50
5	Apaga seu texto ou rascunho; altera a espessura do apagador ou limpa sua entrada (toque duas vezes).

4 Adicione uma foto ou música. Você pode gravar o rascunho e o processo de desenho.

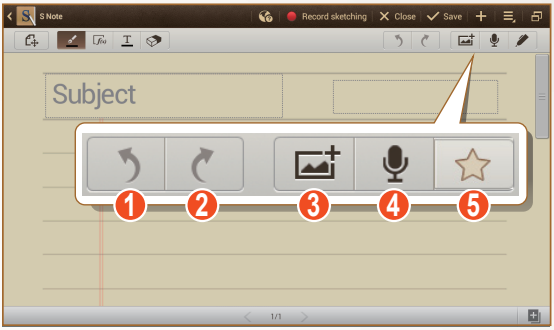

A tela acima pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Número	Função
1	Desfaz sua última ação.
2	Refaz sua última ação.
3	Adiciona um arquivo multimídia, como um texto ou uma foto.
4	Adiciona uma música ao gravar vozes ou outros sons.
5	Marca a nota como importante.

- Para adicionar uma página, selecione .
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte-os novamente. Ao diminuir o zoom, deslize os dois dedos para percorrer a tela.

5 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Mudar as configurações da caneta ou texto

Ao criar uma nota, você pode alterar os seguintes atributos:

- Para alterar o tipo de caneta, espessura da linha ou cor da caneta, toque duas vezes em .

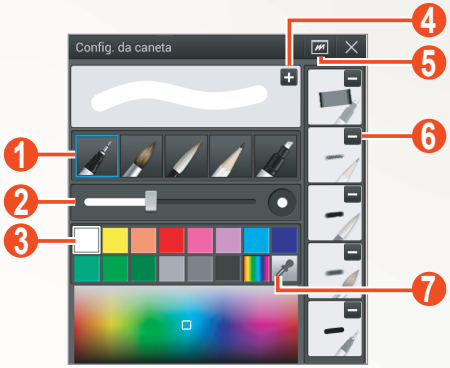

A tela acima pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Número	Função
1	Altera o tipo da caneta.
2	Altera a espessura da linha.
3	Altera a cor da caneta.
4	Salva as configurações atuais como um perfil de caneta.
5	Abre uma pequena janela para pré-desenhar as configurações da caneta.
6	Apaga o perfil pré-definido da caneta.
7	Adiciona uma nova cor com o Color Picker.

- Para mudar as configurações do texto toque duas vezes em T.

A tela acima pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Número	Função
1	Seleciona uma opção.
2	Exibe ou altera as características atuais.
3	Altera a cor do texto.
4	Adiciona uma nova cor com o Color Picker.

› Usar as ferramentas de produtividade

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione → um modelo.
3. Toque duas vezes em $f(x)$ e selecione uma ferramenta.
   - **Correspondência da fórmula**: converte uma fórmula escrita à mão para uma fórmula bem ordenada.
   - **Correspondência do formato**: converte formas que você desenhou.
   - **Manuscrito para texto**: converte uma nota escrita à mão.

- Quando você mantém pressionado $f(x)$, o painel de ferramentas aparecerá e você poderá alternar entre ferramentas facilmente.
- Selecione para pesquisar por informações sobre palavras chave escritas à mão numa página da internet pré-definida.

› Tutorial para fórmulas e símbolos escritos à mão

- Escreva uma fórmula em uma única linha. Se você escrever fórmulas longas ou uma fórmula em mais de uma linha, o dispositivo irá convertê-la incorretamente.

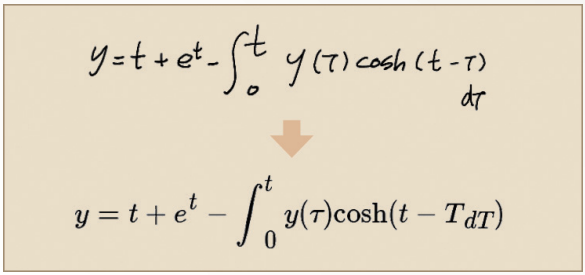

- Parênteses não fechados ou símbolos esquecidos na raiz quadrada irão resultar temporariamente em conversões incorretas. A fórmula estará completa quando você terminar de escrevê-la.

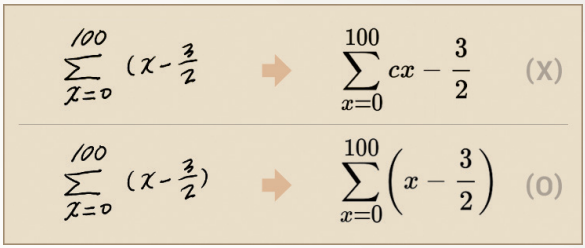



- Ao desenhar uma seta, comece pelo corpo da seta.

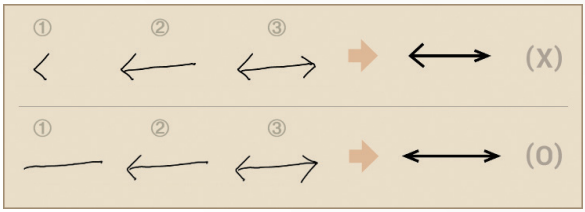

- Ao desenhar a cabeça de uma seta, faça-o de uma só vez.



Essa função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Visualizar notas

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione para procurar por uma nota (se necessário).
3. Selecione uma nota.

Ao visualizar a nota, use as seguintes opções:

- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte-os novamente.
- Ao diminuir o zoom, deslize os dois dedos para percorrer a tela.
- Para marcar a nota como importante, selecione .
- Para ver outras partes da nota aumentada pelo zoom, mova a moldura vermelha no painel de pré-visualização na parte superior esquerda da tela.
- Para alterar para o Modo Multi janela, selecione .
- Para mudar para o modo de edição, selecione ou toque sobre a tela.
- Para enviar notas para outras pessoas, selecione → **Compartilhar via**.
- Para exportar a nota, selecione → **Exportar**. Sua nota será exportada como um arquivo de imagem ou PDF para **Meus Arquivos** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Para gerenciar a nota com múltiplas páginas, selecione → **Editar páginas**.
- Para apagar a nota, selecione → **Apagar**.
- Para salvar a nota como um evento, selecione → **Criar evento**. Esta função pode estar indisponível, dependendo do modelo selecionado.
- Para adicionar um atalho da nota na tela principal, selecione → **Definir como atalho**.
- Para imprimir a nota usando uma conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu dispositivo é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para salvar a nota com outro nome, selecione → **Salvar como**.

- Para definir a nota como seu papel de parede ou como imagem de um contato, selecione → **Definir como**.

› Editar notas

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione uma nota.
   Para adicionar ou alterar a capa da nota, mantenha a nota pressionada e selecione **Editar capa**.
3. Selecione ou toque a tela para alternar para o modo de edição.
4. Edite a nota com os ícones na tela.
   - Para alterar a imagem de fundo da nota, selecione → **Alterar fundo**.
   - Para apagar a nota, selecione → **Apagar**.
   - Para adicionar uma etiqueta, selecione → **Adicionar link**.
5. Selecione **Salvar**.

› Sincronizar notas

Você pode sincronizar suas notas com o servidor web.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione → **Sincronizar** → uma opção.
3. Selecione notas para sincronizar e depois selecione **Sincronizar**.
   Para sincronizar todas as notas, selecione **Sincronizar tudo**.
4. Insira seu endereço de e-mail e senha e, em seguida, selecione **Iniciar**.
5. Selecione **Sincronizar agora**.

› Gerenciar notas com pastas

Criar uma pasta

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione → **Criar pasta**.
3. Insira um nome e selecione **OK**.
4. Selecione a nova pasta.
   - Para criar uma nota, selecione → um modelo.
   - Para criar subpastas, selecione → **Criar pasta**.

Copiar ou mover notas

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione uma pasta (se necessário).
3. Selecione → **Copiar** ou **Mover**.
4. Selecione notas → **Copiar** ou **Mover**.
5. Mova para um novo local.
6. Selecione **Copiar aqui** ou **Mover para cá**.

Usar o bloco de notas rápido

A partir de qualquer tela, você pode criar uma nota rápida de texto e desenhos.

1. Pressionando o botão da S Pen, toque duas vezes sobre a tela para abrir o bloco de notas rápido.
2. Insira texto ou desenhe

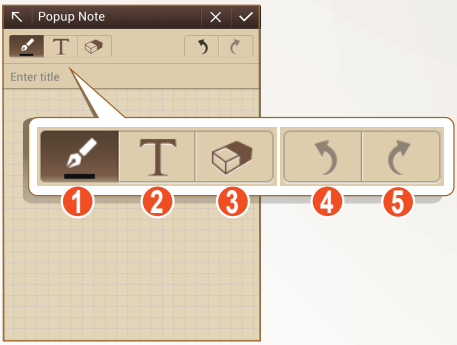

A tela acima pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Número	Função
1	Desenha um rascunho, altera as configurações da caneta, tais como o tipo de caneta, a espessura da linha ou cor da caneta (toque duas vezes).
2	Insere texto usando o teclado.
3	Apaga seu texto ou rascunho; altera a espessura da caneta ou limpa sua entrada (toque duas vezes).
4	Desfaz sua última ação.
5	Refaz sua última ação.

3 Quando terminar, selecione .

Usar o S Planner

Seu dispositivo fornece um poderoso calendário para ajudá-lo a organizar sua agenda e suas tarefas de forma mais conveniente e eficiente. Você pode criar e visualizar eventos, adicionar itens e alterar os modos de visualização.

Para executar o S Planner, abra a lista de aplicações e selecione **S Planner**.

A tela acima pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Número	Função
1	Selecione a data atual.
2	Defina quais calendários exibir.

› Criar um evento ou tarefa

As tarefas e notas criadas não podem ser sincronizados com o Calendário Google™.

Para criar um evento:

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Planner** → .
2. Se alertas sobre a sincronização do calendário forem exibidos, selecione **OK**.
3. Selecione **Adic. evento** e insira os detalhes.
   - Para procurar e adicionar a visualização de um local, selecione .
   - Para adicionar uma nota, selecione **Notas** → uma opção.
   - Para adicionar uma imagem, selecione **Imagens** → uma opção.

4 Ao terminar, selecione **Salvar**.

Para criar uma tarefa,

1 Abra a lista de aplicações e selecione **S Planner** → .

2 Selecione **Adic. tarefa** e, em seguida, insira os detalhes.
- Para adicionar uma nota, selecione **Notas** → uma opção.
- Para adicionar uma imagem, selecione **Imagens** → uma opção.

3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Mudar o modo de visualização

Para mudar o modo de visualização do calendário, selecione a aba do modo de visualização. Você também pode tocar a tela com dois dedos e juntá-los ou afastá-los para mudar o modo de visualização.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **S Planner**.

2 Selecione um modo de visualização no topo da tela.
- **Ano**: blocos de meses para o ano atual.
- **Mês**: blocos de dias para o mês atual.
- **Semana**: blocos de horas para os dias de uma semana.
- **Dia**: blocos de horas para um dia inteiro.
- **Lista**: uma lista de todos os eventos.
- **Tarefas**: uma lista de todas as tarefas.

› Visualizar um evento ou tarefa

1 Abra a lista de aplicações e selecione **S Planner**.

2 Selecione para procurar por um evento ou tarefa (se necessário).

Para limitar a sua pesquisa, selecione **Todos** → uma opção.

3 Selecione uma data no calendário.
- Para selecionar o dia de hoje, selecione **Hoje**.
- Para alterar para o Modo Multi janela, selecione .
- Para mover para um dia específico inserindo uma data manualmente, selecione → **Ir para**, insira a data selecionando ou , e selecione **Definir**.
- Para habilitar a escrita à mão no modo de vista Mensal, selecione → **Modo de escrita manual ativado**.
- Para desabilitar a escrita à mão ou apagar a escrita à mão, selecione → **Modo de escrita manual desativado**.

4 Selecione um evento ou tarefa para visualizar seus detalhes.

› Parar um alarme

Se você definir um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme será exibido na hora especificada.

1 Selecione a notificação do evento a partir do painel de notificações.

2 Selecione um evento ou tarefa para visualizar mais eventos.

Para adiar ou parar o alarme, marque a caixa de verificação ao lado do nome do evento ou tarefa e selecione **Dispensar** ou **Adiar**.

Aprender a função Comando rápido

Aprenda como fazer uma chamada, enviar uma mensagem ou fazer uma pesquisa utilizando gestos.

Ao pressionar o botão S Pen, deslize a S Pen para exibir o painel comando rápido.

Desenhe um geste no painel para iniciar a aplicação.

› Crie comandos de gestos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **S Pen** → **Configurações de Comando rápido**.
2. Selecione **Adicionar um comando** → **Selecione um aplicativo** ou **Selec. funções/config.**
3. Selecione uma aplicação ou uma função → uma opção.
4. Desenhe um gesto para um novo comando de gesto e depois selecione **Conc**.

› Alterar os comandos de gesto

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **S Pen** → **Configurações de Comando rápido**.
2. Selecione um comando de gesto para alterar.
3. Selecione para alterar uma aplicação ou uma função predefinida ou desenhe um novo gesto para alterar um gesto existente e depois selecione **Conc**.

Se um novo comando de gesto for o mesmo que um comando de gesto existente, ele não poderá ser efetivo.

Vista aérea S Pen

Ao segurar a S Pen próximo à tela, um ponteiro aparecerá na tela. Mova o ponteiro para arquivos, objetos ou opções para pré-visualizar os conteúdos ou visualizar informações na janela pop-up.

Você pode percorrer entre painéis ou listas ao mover o ponteiro para um ponto (acima/abaixo/esquerda/direita) na tela.

Capturar a área da tela

1 Ao pressionar o botão S Pen, selecione uma área ao desenhar.

2 Selecione uma aplicação da lista de aplicações que aparece na parte inferior da tela para associá-la com a área selecionada.

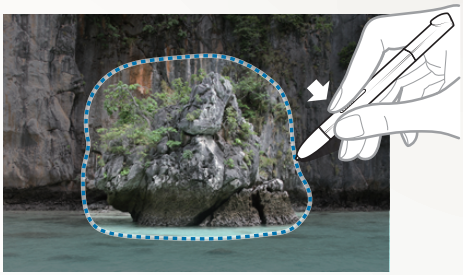

- A área selecionada é salva no **Galeria** → **Screenshots**.
- A tela acima pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Internet

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de sua operadora de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Navegar por páginas da internet

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Internet** para abrir sua homepage.

   Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, depois insira o endereço da página da internet.

2. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Esta função pode ser diferente dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Número	Função
1	Fecha a aba atual.
2	Avança ou retrocede no histórico de páginas da internet.
3	Recarrega a página da internet atual; enquanto carrega este ícone altera-se para ✕.
4	Abre uma nova aba.
5	Acessa uma lista de opções de navegadores da internet.
6	Altera para o modo Janelas múltiplas.
7	Abre a lista de favoritos, páginas visitadas recentemente e histórico recente.
8	Pesquisa por informações.
9	Marca a página atual como favorita.

Enquanto navega por uma página, use as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os (junte-os para diminuir).

Se ativar movimentos de inclinação, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter pressionados dois pontos com seus dedos e depois inclinar o aparelho para frente e para trás.

- Para abrir uma nova aba, selecione ☰ → **Nova aba**.
- Para abrir uma nova aba sem salvar cookies, selecione ☰ → **Nova aba oculta**.
- Para adicionar um atalho da página favorita à tela de Espera, selecione ☰ → **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço da página, selecione ☰ → **Compartilhar página**.

- Para pesquisar por um texto na página da internet, pressione → **Encontrar na página**.
- Para alterar para o modo de visualização da área de trabalho, selecione → **Exibir modo clássico**.
- Para salvar a página atual da internet e lê-la offline depois, selecione → **Salvar para leitura offline**. Você pode visualizar as páginas salvas ao selecionar → **Páginas salvas**.
- Para visualizar os itens baixados da internet, selecione → **Downloads**.
- Para imprimir a página utilizando conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para personalizar as configurações do navegador, selecione → **Configurações**.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione o campo de inserção da URL.
3. Selecione e diga no microfone uma palavra-chave.
   O aparelho procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.

› Abrir várias páginas da web

Você pode abrir diversas páginas da internet e alternar o uso entre elas.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione para abrir uma nova aba.
3. Acesse outra página da internet na nova aba.

4 Para retroceder ou avançar entre as abas abertas atualmente, selecione o título de uma aba.

› Armazenar suas páginas da internet favoritas

Se você já souber o endereço da página, você pode adicioná-la manualmente.

Adicionar um favorito

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.

2 Insira um endereço da internet ou navegue para uma página.

3 Selecione → para marcar a página atual da internet como favorita.

Você também pode selecionar para marcar a página atual da internet como favorita.

4 Insira um nome para a página favorita.

5 Insira o endereço da internet para sua página favorita, depois selecione uma localização de favorito para adicionar (se necessário).

6 Selecione **OK**.

Para usar as opções da lista de favoritos, selecione e mantenha uma página favorita pressionada:

- Para abrir a página da internet na aba atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova aba, selecione **Abrir em uma nova aba**.
- Para editar os favoritos, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita à tela de Espera, selecione **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço da página, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.

- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

Criar uma pasta de favoritos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione → → .
3. Insira um nome para a página favorita.
4. Selecione **OK**.

› Acessar histórico de favoritos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione → **Histórico**.
3. Selecione uma página da web para acessar.

Play Store

Desenvolvido na plataforma Android, a funcionalidade de seu aparelho pode ser estendida para instalações de aplicações adicionais. O Play Store fornece a você um jeito fácil e rápido para comprar jogos e aplicações.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna.

› Baixar e instalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Play Store**.
   Você também pode selecionar → **Play Store** na parte superior direita da lista de aplicações.
2. Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.
3. Pesquise uma aplicação e baixe no aparelho.
   Quando o download estiver completo, o aparelho instalará a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Play Store**.
2. Selecione .
3. Selecione o item que deseja apagar.
4. Selecionar **Desinstalar** → **OK**.

YouTube

Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Assistir vídeos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo
3. Pressione a imagem de um vídeo e selecione para exibir em tela cheia.
4. Controle a reprodução usando teclas virtuais.

› Enviar vídeos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
2. Selecione → **Fazer login** e depois selecione sua conta Google se ela estiver ligada ao YouTube.
3. Selecione e depois selecione um vídeo.
4. Insira os detalhes para carregar e selecione **UPLOAD**.

Video Hub

Aprenda a acessar vídeos.

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Video Hub**.
2. Selecione uma categoria
3. Pesquise e acesse os vídeos

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua posição e pesquisar o mapa. ► p. 137

› Pesquisar um local

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
O mapa irá exibir sua posição atual.

2 Selecione .

3 Insira uma palavra-chave para a localização.
Para pesquisar por uma localização por voz, selecione .

4 Selecione o local que deseja visualizar os detalhes.

- Para visualizar todos os resultados de pesquisa, selecione **Resultados de pesquisa**.
- Para visualizar sua localização atual, selecione . Para alterar para a visualização de bússola do mapa que muda a orientação ao mover o aparelho, selecione .
- Para pesquisar por lugares próximos a você, selecione
- Para obter direções para um destino específico, selecione
- Para adicionar camadas ao mapa, selecione .
- Para acessar uma lista de outras opções, selecione .
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os. Você também pode dar dois toques na tela. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes com dois dedos.
- Para adicionar uma estrela na localização, selecione o balão do nome da localização → .

› Obter direções para um destino específico

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
2. Selecione .
3. Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
   Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione → uma opção.
4. Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Ir**.
   A rota é indicada no mapa. Dependendo do método de locomoção selecionado, você poderá ver vários trajetos.
5. Ao terminar, pressione → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Dentro da aplicação **Mapas**, selecione → **Latitude**.
   O aparelho automaticamente se conecta ao Latitude
2. Selecione → **Adicionar amigos** para selecionar um amigo que deseja adicionar dos contatos ou insira um endereço de e-mail.
3. Selecione **Sim**.
   Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.
4. Selecione um amigo da lista.
   A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Local

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Local**.
2. Selecione uma categoria
   Seu aparelho pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.
3. Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.
4. Enquanto visualiza informações, use as seguintes opções:
   - Para visualizar um lugar no mapa, selecione .
   - Para visualizar um trajeto no mapa, selecione .
   - Para visualizar um telefone de um local, selecione .

Navegador GPS

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Navegador GPS**.
2. Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
- Fale seu destino no microfone, exemplo. "Navegar ao destino."
- Insere seu destino com o teclado virtual.
- Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
- Selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.

4 Siga as instruções na tela para usar o serviço de navegação.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu tablet. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu tablet se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu tablet ainda melhor.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para mais detalhes, visite site *www.samsungapps.com*

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps.**

2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições de uso e selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Pesquise e baixe as aplicações desejadas.

S Suggest

Encontre e baixe as últimas aplicações sugeridas pela Samsung. Abra a lista de aplicações e selecione **S Suggest**.

Google

Aprenda a pesquisar por dados em seu aparelho ou informações na internet.

› Pesquisar por uma palavra chave

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Google**.
2. Insira uma palavra chave e selecione no teclado.
   Para pesquisar por dados por voz, selecione e diga uma palavra-chave no microfone de seu aparelho.
3. Selecione um resultado de pesquisa.
   Para limitar a área de pesquisa, selecione → **Configurações** → **Pesquisa no tablet** e depois marque a caixa de verificação ao lado das aplicações para pesquisar.

› Usar o Google Now

Inicie o Pesquisa Google para visualizar os cartões Google Now que exibem as informações que você precisa na hora certa.

Abra a lista de aplicações e selecione **Google**.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua posição.
- Para utilizar essa função você precisa iniciar sessão na sua conta Google.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.

› Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

Efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione para fazer uma chamada de voz.
   Para uma vídeo chamada, selecione **Videocham.**
3. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 119
- Para um acesso rápido às chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Registros**.

Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, deslize em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.

Quando o aparelho estiver tocando, pressione a tecla de Volume para silenciar o toque.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar chamadas recebidas, selecione **Rejeitar chamada com mensagem**.

Primeiro defina uma mensagem de texto para ser enviada aos originadores. Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** → → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Definir msgs de rejeição**.

Efetuar uma chamada com IP

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.

2 Selecione .

- Você pode configurar contas para chamadas IP. Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** → → **Config. de chamadas** → **Configurações de chamadas de Internet**→ **Contas**.
- Você pode configurar uma conta como sua conta IP padrão. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Teclado** → → **Config. de chamadas** → **Configurações de chamadas de Internet** → **Contas** → uma conta → **Def. como conta principal**.

Inserir uma pausa

Aprenda a inserir uma pausa entre números ao inserir uma senha ou número de conta em um sistema automático de resposta.

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Selecione → **Adicionar pausa de 2s** ou **Adicionar espera**.
3. Inserir números adicionais.
4. Selecione para discar o número.
   - Para uma pausa de 2-segundos, os números adicionais serão enviados para o sistema automaticamente depois de 2 segundos.
   - Para uma pausa de espera, selecione **Sim** quando a janela pop-up aparecer.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caractere **+**.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione para discar o número.

› Utilizar um fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no aparelho, você pode atender e controlar as chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada:

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar a chamada, selecione **Recuperar**.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e depois disque para um novo número.
- Para atender a segunda chamada, deslize em qualquer direção até alcançar a borda do círculo quando o tom de chamada em espera tocar. O aparelho questiona se encerra ou mantém em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para exibir a tecla de volume durante uma chamada, selecione **Volume extra**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para abrir a lista de contatos, selecione **Contatos**.
- Para alternar entre duas chamadas, selecione **Alternar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

› Opções durante uma videochamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma videochamada.

- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, pressione **Alternar câmera**.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione **Ocultar-me**.
- Para utilizar a imagem de outro participante, mantenha pressionada a imagem do outro participante. Você pode capturar uma imagem da tela ou gravar a videochamada ao selecionar **Capturar** ou **Gravar**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione → **Imagem enviada**.
- Para aplicar ícones emotivos em sua imagem, selecione → **Emoções animadas**.
- Para alterar o modo de visualização para a visualização de tema, selecione → **Exibição de tema**.
- Para aplicar ícones decorativos à sua imagem, selecione → **Ativar modo desenho**.

A gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal. Sempre peça permissão a outra pessoa antes de gravar uma chamada.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu aparelho exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de notificações e selecione a chamada perdida.

› Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a auto-rejeição e criar uma lista de rejeição,

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas**.
2. Selecione **Modo rejeição automática** e depois selecione uma opção.
   - **Todos os números**: rejeita todas as chamadas.
   - **Nº de rejeição automática**: rejeita chamadas de certos números.
3. Ativa o modo de rejeição automática ao arrastar a barra deslizante para a direita, ao lado de **Modo rejeição automática**.
4. Selecione **Lista de rejeição automática**.
5. Selecione +.
6. Insira um número para rejeitar e pressione **Salvar**.
   Você pode definir critérios para um número.
7. Para adicionar mais números, repita os passos 4-6 acima.

› Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Encaminhar chamadas** → um tipo de chamada.
2. Selecione uma condição.

3 Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.

Sua configuração será enviada para a rede.

› Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu aparelho irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN. Para ativar o Modo FDN,

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.

2 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.

3 Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

› Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos de chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu aparelho.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas** → um tipo de chamada.

2 Selecione uma condição.

3 Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.

Sua configuração será enviada para a rede.

› Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

› Visualizar registros de chamadas

Você também pode filtrar registros de chamadas e de mensagens por tipo.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Registros**.
2. Selecione ☰ → **Ver por** → uma opção.
3. Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

Na visualização detalhada você pode discar ou enviar uma mensagem para o número. Você também pode usar algumas funções úteis ao manter pressionado um registro na lista.

› Personalizar chamadas

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de chamadas** → uma opção.
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Config. de chamadas → Rejeição de chamadas	Defina para rejeitar chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Você pode adicionar números de telefone na lista de rejeição automática.

Opção	Função
Config. de chamadas → Definir msgs de rejeição	Adicione ou edite as mensagens que serão enviadas ao rejeitar uma chamada.
Config. de chamadas → Toques e tons do teclado	• **Toque cham. do dispositivo**: selecione um toque de chamada para novas chamadas. • **Vibração do dispositivo**: adicione ou selecione um padrão de vibração. • **Vibrar enquanto toca**: configura o aparelho para vibrar e tocar um alerta para novas chamadas. • **Tons das teclas**: define o aparelho para reproduzir um som ao inserir números na tela de discagem.
Config. de chamadas → Alerta de chamada	• **Vibrações de chamada**: define o aparelho a vibrar quando o outro participante atender ou encerrar uma chamada. • **Tons de chamada**: define o aparelho para alertá-lo sobre o status da chamada durante uma chamada. • **Alertas de chamada**: configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.

Opção	Função
Config. de chamadas → Atendendo/ encerrando chamadas	Defina para encerrar uma chamada ao pressionar o botão Liga/desliga.
Config. de chamadas → Acessórios de chamada	• **Atendimento automático**: defina quando ou não o aparelho receberá chamadas automaticamente depois de um período específico de tempo (disponível somente quando o fone de ouvido está conectado). • **Temporiz. atend. autom.**: selecione a duração do tempo que o aparelho espera antes de atender chamadas. • **Cond. chamada de saída**: defina para permitir chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu aparelho estiver bloqueado. • **Tipo da chamada de saída**: selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
Config. de chamadas → Volume extra nas chamadas	Define para exibir o volume da tecla durante uma chamada.

Opção	Função
Config. de chamadas → Aumentar volume no bolso	Define o aparelho para aumentar o volume do toque da chamada quando o aparelho estiver dentro de alguma coisa como bolsos ou bolsas.
Config. de chamadas → Encaminhar chamadas	Define para enviar chamadas recebidas para um número específico.
Config. de chamadas → Configurações adicionais	• **ID de chamada**: exibe seu ID de chamada para as pessoas ao efetuar chamadas. • **Restrição de chamadas**: define para restringir chamadas por tipo. • **Chamada em espera**: configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada. • **Rediscagem automática**: define para rediscar automaticamente para um número que não completou chamada ou que a chamada tenha sido cortada. • **Números FDN**: ativa o modo FDN para prevenir chamadas para números que não estejam na lista FDN no cartão SIM ou USIM. • **Código de área automático**: defina para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.

Opção	Função
Videochamada → Imagem de chamada de vídeo	Selecione uma imagem alternativa a ser exibida ao outro participante.
Videochamada → Meu próprio vídeo na chamada recebida	Define para exibir sua imagem ao vivo para o outro participante.
Videochamada → Opções de falha de chamada	Defina para tentar uma chamada de voz automaticamente quando uma videochamada desconectar.
Caixa Postal → Serviço de caixa postal	Define um servidor de caixa postal.
Caixa Postal → Opções de Caixa Postal	Insira o número da caixa postal. Você poderá obter esse número com a sua operadora de serviços.
Caixa Postal → Toque	Define o aparelho a alertá-lo quando uma mensagem de voz chegar.
Caixa Postal → Vibrar	Defina o aparelho a vibrar quando mensagens de voz forem recebidas.
Configurações de chamada de Internet → Contas	Define para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
Configurações de chamada de Internet → Usar chamada de Internet	Define o aparelho para utilizar serviços de chamada IP. Os serviços de chamada IP são fornecidos somente via Wi-Fi.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu provedor de serviços de rede LTE. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.
- Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens** → .
2. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone das listas ao selecionar .
3. Selecione **Inserir mensagem** e insira sua mensagem de texto.
   Para inserir emoticons, pressione → **Inserir emoticon**.
4. Selecione para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens** → .
2. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira números de telefone e e-mails manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas selecionando .

Ao inserir um endereço de e-mail, o aparelho irá converter a mensagem para MMS.

3 Selecione **Inserir mensagem** e insira sua mensagem de texto.

Para inserir emoticons, pressione → **Inserir emoticon**

4 Selecione → e adicione um item.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto ou gravar um vídeo.

5 Selecione para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

2 Selecione uma corrente de mensagem.

3 Para uma mensagem multimídia, selecione para visualizar os detalhes.

› Ouvir caixa postal

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas à caixa postal, os originadores deixarão mensagens quando você não atender às chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal,

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, e mantenha pressionada 1 ∞.

2 Siga as instruções do servidor de caixa postal.

Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Contate sua operadora de serviços para saber o número.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar esta aplicação, a Caixa de entrada aparecerá. O número total de mensagens não lidas são exibidas na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo de sua operadora de serviços ou região.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Gmail** → .
2. Selecione o campo de destinatários e insira um endereço de e-mail.
3. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
   - Para anexar uma foto, selecione .
   - Para remover uma foto anexada, selecione para o lado direito de um nome anexado.
5. Selecione **ENVIAR** para enviar a mensagem.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.

2 Selecione para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para pesquisar por um e-mail, selecione .
- Para arquivar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione .
- Para ver um anexo, vá na aba de anexos e selecione → **Visualizar**. Para salvar no aparelho, selecione **Salvar**.
- Para adicionar uma marca a mensagem, selecione → **Alterar marcadores**.
- Para marcar a mensagem como não lida, pressione → **Marcar como não lida**.
- Para marcar a mensagem como importante, selecione → **Marcar como importante**.
- Para ocultar a mensagem, selecione → **Ignorar**. Para mover a mensagem para a caixa de entrada, selecione **Todos os e-mails** e deslize a mensagem para a **Caixa de entrada**.
- Para registrar a mensagem a lista de spam, selecione → **Relatar spam** ou **Denunciar phishing** para relatar como tentativa de phishing.
- Para recarregar a mensagem, selecione → **Atualizar**.
- Para personalizar as configurações de cada etiqueta, selecione → **Gerenciar marcadores**.
- Para personalizar as configurações de e-mail, selecione → **Configurações**.

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha.
3. Selecione **Próximo** (para contas gerais) ou **Config. manual** (para outras contas).
4. Siga as instruções na tela.
5. Para adicionar mais contas de e-mail, selecione → **Configurações** → **Adicionar conta** e repita os passos 2-4.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu aparelho. Se tiver criado duas ou mais contas, você poderá alternar entre elas. Selecione um nome de conta na parte superior da tela depois selecione a conta na qual deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → .
2. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione endereços de e-mail das listas ao selecionar .
3. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.

4 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem. Você pode inserir desenhos ao selecionar .

5 Selecione → arquivos para anexar.

6 Selecione para enviar a mensagem.
Para enviar a mensagem em uma data e dia específicos, selecione .

Se você estiver no modo Offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na caixa de saída até você conectar e estar dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode visualizar e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.

2 Selecione para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para pesquisar por um e-mail, selecione .
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para alternar para o Modo Janelas Múltiplas, selecione .
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione .
- Para salvar endereços de e-mail dos destinatários na agenda como grupo de contatos, selecione → → **OK**.
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione → **Marcar como não lida**.

- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione → **Mover**.
- Para salvar a mensagem em seu aparelho, selecione → **Salvar e-mail**. A mensagem será salva em **Meus Arquivos** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Para visualizar as mensagens por categoria, selecione → **Ordenar por**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione → **Modo de visualização**.
- Para imprimir a mensagem utilizando conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
- Para definir o remetente como um remetente prioritário, selecione → **Def. como remet. prior.**
- Para apagar todas as mensagens, selecione → **Apagar tudo**.
- Para personalizar as configurações de e-mail, selecione → **Configurações**.
- Para salvar um anexo em seu aparelho, selecione a aba do anexo → .

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou orientação do aparelho.

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Definir seu status

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Gtalk**.

2 Adicionar sua conta Gmail (se necessário).

3 Personalizar seu status, imagem e mensagem no visor.

› Adicionar amigos na sua lista de Amigos

1 Abra a lista de aplicações e selecione **GTalk** → .

2 Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **CONCLUÍDO**.

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Gtalk**.

2 Selecione um amigo da lista de amigos. A tela de bate-papo iniciará.

3 Insira e envie sua mensagem.

- Para adicionar mais contatos à conversa, selecione → **Adicionar ao bate-papo**.
- Para alternar entre conversas ativas, selecione um amigo da lista de amigos.
- Para encerrar a conversa, selecione → **Encerrar bate-papo**.

ChatON

Aprenda a usar o ChatON para enviar e receber mensagens instantâneas de qualquer aparelho que tenha um número de celular.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **ChatON**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Insira e envie sua mensagem.

Chat em grupo

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com o serviço de mensagem instantânea Google+.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Chat em grupo**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Insira e envie sua mensagem.

Google+

Aprenda a acessar o serviço de rede social do Google. Você pode criar grupos para compartilhar interesses e pensamentos ou enviar e receber mensagens instantâneas e carregar suas fotos.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Google+**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Selecione uma função de rede social.

Entretenimento

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O Music player suporta os seguintes formatos de arquivos: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Você também pode reproduzir arquivos de música nos seguintes formatos se você abrí-los em Meus arquivos ou no navegador: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo.

Comece transferindo arquivos para seu aparelho ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 63
- Faça o download de um computador com o Samsung Kies. ► p. 123
- Receba via Bluetooth. ► p. 135
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 124
- Copie para um cartão de memória.

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu aparelho ou cartão de memória,

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Music Player.**
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Toque o campo do music player.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Durante a reprodução, selecione para acessar as seguintes opções:

- Para adicionar uma música à lista de reprodução, selecione **Adic. lista reprod**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para enviar uma música ou compartilhá-la selecione, **Compartilhar via**.
- Para definir uma música como seu toque de chamada, selecione **Definir como**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, selecione **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para alterar as configurações do music player, selecione **Configurações**.

- Você pode controlar o music player com um fone de ouvido. No modo de espera, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou pausar a reprodução.
- Você pode experimentar o som virtual surround virtual 5,1 ao ouvir conteúdos multicanal, tais como, DVDs.

› Criar uma lista de reprodução

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Music Player**.
2. Selecione → **Lista de reprodução nova**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **OK**.
4. Para adicionar músicas à lista de reprodução, selecione ao lado do arquivo de música.
   Para apagar músicas da lista de reprodução, selecione ao lado do arquivo de música.
5. Selecione **Conc**.

› Personalizar as configurações do Music Player.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Music Player**.
2. Selecione → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
SoundAlive	Seleciona um efeito de som padrão
Velocidade de reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Letra	Define para exibir letras de música durante a reprodução.
Desligar música automaticamente	Define o music player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico.
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos.

- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.

2 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

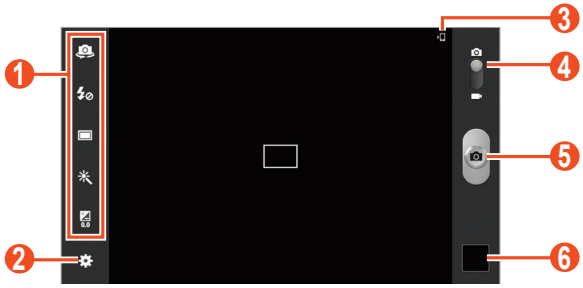

Número	Função
1	Use os atalhos da câmera. • : alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira. • : muda as configurações do flash. • : altera o modo de disparo. • : aplica um efeito especial. • : ajusta o valor de exposição. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 107
2	Altera as configurações da câmera
3	Exibe a localização de armazenamento padrão.

Número	Função
4	Muda para filmadora
5	Tira uma foto
6	Visualiza fotos tiradas.

Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os. Para diminuir, junte-os. Você também pode aumentar ou diminuir o zoom com a tecla de Volume.

3 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela anterior. O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

4 Selecione para tirar a foto.
A foto é salva automaticamente.

Depois de tirar fotos, selecione o visualizador de imagens para visualizar as fotos tiradas.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das miniaturas das fotos no topo da tela.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para adicionar a foto à lista de favoritos, selecione .
- Para enviar a foto, selecione → uma opção.
- Para apagar a foto, selecione → **OK**.
- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Apresentação de slides** → **Iniciar apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para registrar os rostos na foto como etiquetas faciais, selecione → **Marcar rosto**. ► p. 113

- Para adicionar uma nota à imagem, selecione → **Adicionar anotação à foto** Toque na imagem para editar a nota.
- Para adicionar uma foto a área de trabalho, selecione → **Copiar para área de transferência**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, selecione → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, selecione → **Girar para a direita**.
- Para cortar parte de uma imagem, selecione → **Cortar**.
- Para editar a foto com o editor de imagem, selecione → **Editar**.
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione → **Definir como**.
- Para enviar a foto para uma pessoa que tenha etiqueta facial na foto, selecione → **Comp. foto de amigo**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, selecione, → **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para visualizar os detalhes de uma foto, selecione → **Detalhes**.

› Alterar o modo de disparo

Você pode tirar fotos com vários modos de disparo. Para alterar o modo de disparo, selecione → **Modo de disparo** → uma opção.

Opção	Função
Panorama	Tira fotos panorâmicas. Este modo está disponível somente na câmera traseira.
Compartilhar foto	Tira uma foto e envia via Wi-Fi Direct.

Opção	Função
Comp. foto de amigo	Envie a foto à pessoa marcada na imagem.
Detector de sorriso	Define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e tira fotos quando elas sorriem.
Desenho	Você pode tirar fotos com efeito de desenho animado.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.
Autorretrato	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
Flash	Altera os parâmetros do flash; Você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou configurar a câmera para usar o flash automaticamente, quando necessário.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Modo de cena	Muda o modo de cena:
Valor de exposição	Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.

Opção	Função
Modo do foco	Tira fotos de perto ou define a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.
Visibilidade exterior	Para ativar a Visibilidade ao ar livre selecione uma opção de luz apropriada.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Etiqueta GPS	Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos. • Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em más condições de tempo. • Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você carregá-las na internet. Para evitar isso, desative a configuração de etiqueta GPS.
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a imagem automaticamente quando você tira uma foto com as lentes frontais da câmera.
Qualid. de imagem	Define o nível de qualidade das suas fotos.

Opção	Função
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para salvar as fotos tiradas.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

› Gravar um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.

2 Arraste o ponteiro para alterar para a filmadora.

3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

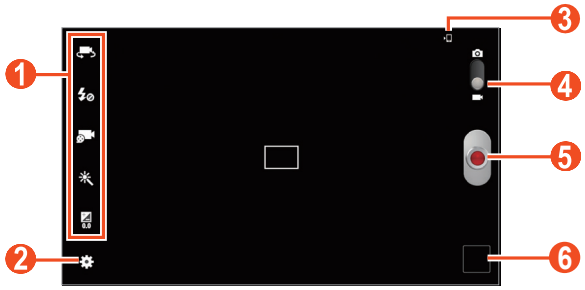

Número	Função
1	Usa os atalhos da câmera. • : altera para as lentes frontais da câmera e grava um vídeo de você mesmo. • : muda as configurações do flash. • : altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente). • : aplica um efeito especial. • : ajusta o valor de exposição. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 107
2	Altera as configurações da filmadora.

Número	Função
3	Exibe a localização de armazenamento padrão.
4	Muda para câmera.
5	Grava um vídeo.
6	Visualiza vídeos que tenham sido gravados.

Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os. Para diminuir, junte-os. Você também pode aumentar ou diminuir o zoom com a tecla de Volume.

4 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela anterior. O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

5 Selecione para iniciar a gravação

6 Selecione parar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente. Para interromper a gravação, selecione .

Após gravar vídeos, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das miniaturas dos vídeos no topo da tela.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para adicionar o vídeo à lista de favoritos, selecione .
- Para enviar o vídeo, selecione → uma opção.
- Para apagar o vídeo, selecione → **OK**.
- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Apresentação de slides** → **Iniciar apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.

- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, selecione, → **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para visualizar vídeos, selecione → **Detalhes**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções detectadas frequentas.
Auto gravação	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
Flash	Altere as configurações de flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
Modo de gravação	Muda o modo de gravação.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Valor de exposição	Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Visibilidade exterior	Para ativar a Visibilidade ao ar livre selecione uma opção de luz apropriada.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.

Opção	Função
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a imagem automaticamente quando você filma com as lentes frontais da câmera.
Qualidade de vídeo	Define o nível de qualidade de seus vídeos.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

› Editar os ícones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas.

1. Na tela anterior, selecione ⚙ → **Editar atalhos**.
2. Mantenha pressionado um ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
   Para remover atalhos, mantenha pressionado um ícone e arraste-o para a lista de opções.
3. Toque a tela para retornar a tela anterior.

Video Player

Aprenda como utilizar o video player.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Reproduzir um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Video Player**.

2 Selecione um vídeo.

3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

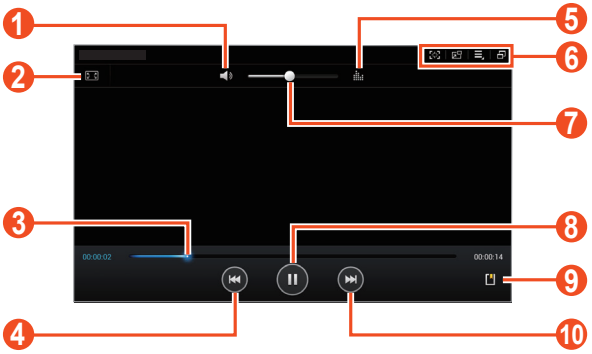

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Número	Função
1	Silencia o vídeo.
2	Altera o tamanho da tela de vídeo.
3	Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra.
4	Reinicia a reprodução; volta a música anterior (toque duas vezes); retrocede a música (mantenha pressionado).
5	Seleciona um efeito de som padrão
6	Alterna para o modo de tela suspensa; captura uma imagem; acessa as opções do video player; alterna para o modo Multi Janelas.

Número	Função
❼	Ajusta o volume
❽	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.
❾	Insere um favorito.
❿	Move para a próxima música; avança uma música (mantenha pressionado).

Ao reproduzir um vídeo, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para capturar uma imagem de vídeo, selecione . A imagem capturada é salva no **Galeria** → **Screenshots**.
- Para alternar para o modo de tela suspensa, selecione . Você pode mover a tela ao mantê-la pressionada. Para voltar ao tamanho original, toque a tela.
- Para enviar um vídeo ou compartilhá-lo, selecione → **Compartilhar via**.
- Para dividir o vídeo em segmentos, selecione → **Visualiz. de capítulo**. Você pode pesquisar por um segmento e pular diretamente para aquele ponto.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione → **Cortar**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione → **Via Bluetooth**.
- Para exportar o vídeo atual para o Editor de vídeo, selecione → **Editor de vídeo**.
- Para visualizar seus favoritos, selecione → **Favoritos**. Essa opção aparece apenas se você tiver marcado como favorito durante a reprodução ao selecionar .
- Para visualizar vídeos, selecione → **Detalhes**.
- Para definir o video player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico, selecione → **Desligamento automático de vídeo**.

- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, selecione, → **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para alterar as configurações do video player, selecione → **Configurações**.

› Personalizar as configurações do video player

1 Durante a reprodução, selecione → **Configurações**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Velocid. reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Legendas	Personaliza as configurações para um arquivo de legenda.
Reproduzir próxima automaticamente	Define o video player para reproduzir o próximo arquivo automaticamente.
Tom da cor	Seleciona um tom de cor
Visibilidade exterior	Definido para melhorar o contraste do visor quando em contato com a luz do sol direta.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu cartão de memória.

- Evite bloquear a tela do dispositivo enquanto assiste vídeos DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquear a tela durante a reprodução de vídeos DivX Video-On-Demand, uma de suas licenças será reduzida.
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Visualizar uma foto

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta → uma imagem.

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Você também pode tocar a tela duas vezes. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.

Se tiver ativado a sensibilidade ao movimento, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter dois pontos pressionados com seus dedos e depois inclinar o aparelho para frente e para trás.

- Para adicionar a foto à lista de favoritos, selecione .
- Para enviar a foto, selecione → uma opção.
- Para apagar a foto, selecione → **OK**.
- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Apresentação de slides** → **Iniciar apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para registrar os rostos na foto como etiquetas faciais, selecione → **Marcar rosto**.
- Para adicionar uma nota à imagem, selecione → **Adicionar anotação à foto**. Toque na imagem para editar a nota.
- Para adicionar uma foto a área de trabalho, selecione → **Copiar para área de transferência**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, selecione → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, selecione → **Girar para a direita**.
- Para cortar parte de uma imagem, selecione → **Cortar**.
- Para editar a foto com o editor de imagem, selecione → **Editar**.
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione → **Definir como**.
- Para enviar a foto para uma pessoa que tenha etiqueta facial na foto, selecione → **Comp. foto de amigo**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, selecione, → **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para visualizar os detalhes de uma foto, selecione → **Detalhes**.
- Para alternar para o Modo Várias janelas, selecione .

› Criar um novo álbum de fotos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione → **Álbum novo**.
   Você também pode selecionar para criar um novo álbum depois de selecionar uma pasta.
3. Insira um nome para a foto e selecione **OK**.
4. Selecione uma pasta no painel do lado esquerdo e depois selecione as imagens para mover ou copiar no painel do lado direito.
5. Mantenha pressionadas as imagens selecionadas e depois arraste-as para o novo álbum.
6. Selecione **Salvar** → **Mover** ou **Copiar**.

Álbuns de fotos web no Google ou redes sociais são sincronizados automaticamente com o aparelho. Para permitir a sincronização somente via rede Wi-Fi, selecione → **Configurações** e depois marque a caixa de verificação ao lado de **Sincronizar somente via Wi-Fi**.

› Colocar uma etiqueta facial numa imagem

Aprenda a colocar etiquetas faciais em suas imagens para efetuar chamadas, enviar mensagens via Gmail ou e-mail e carregar mensagens para redes sociais com os atalhos de etiqueta facial.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho, cor ou expressão faciais, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja usando.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma imagem
3. Selecione → **Marcar rosto** → **Ativado**.
   Rostos reconhecidos parecerão na moldura.
4. Selecione um rosto reconhecido → **Adicionar nome**.

5 Selecione o nome de uma pessoa na lista de contatos. O contato é ligado ao rosto na imagem.

Quando a etiqueta facial aparecer com um nome, selecione a etiqueta facial e utilize as opções disponíveis.

› Reproduzir um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.

2 Selecione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone).

3 Selecione para iniciar a reprodução.

4 Controle a reprodução com as teclas. ► p. 108

Durante a reprodução, selecione para acessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo ou compartilhá-lo, selecione **Compartilhar via**.
- Para dividir o vídeo em segmentos, selecione **Visualiz. de capítulo**. Você pode pesquisar por um segmento e pular diretamente para aquele ponto.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.
- Para ouvir o áudio via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**.
- Para exportar o vídeo atual para o Editor de vídeo, selecione **Editor de vídeo**.
- Para visualizar seus favoritos, selecione **Favoritos**. Essa opção aparece apenas se você tiver marcado como favorito durante a reprodução ao selecionar .
- Para visualizar detalhes do vídeo, selecione **Detalhes**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, selecione **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para alterar as configurações do video, selecione **Configurações**.

Paper Artist

Aprenda a fazer imagens parecerem com ilustrações com efeitos divertidos ou molduras. Abra a lista de aplicações e selecione **Paper Artist**.

- A imagem editada será salva no **Galeria** → **Paper Pictures**.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Editor de vídeo

Você pode editar vídeos e aplicar vários efeitos.

› Criar um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Editor de vídeo**.
2. Selecione ⊞ (se necessário).
3. Selecione uma moldura.
4. Selecione **Adicionar mídia**.
5. Selecione uma categoria no painel do lado esquerdo e depois selecione imagens, vídeos e áudios para fazer vídeos e, então, selecione **Concluído**.
   - Para apagar fotos ou vídeos, mantenha um item pressionado e depois arraste-o para a lixeira.
   - Para reorganizar fotos ou vídeos, mantenha um item pressionado e arraste-o para a nova localização.
   - Para cortar um segmento de uma imagem ou vídeo, toque em um item e depois deslize os ícones para a esquerda ou para a direita.
   - Para ajustar o volume de cada efeito de som, selecione **Som** e depois mova as barras de equalizador.

6 Selecione → uma opção de transição de efeito.

7 Ao terminar, selecione → **Exportar**.

8 Selecione uma opção de resolução.

9 Insira um nome para o vídeo e selecione **OK**.

› Cortar um segmento de vídeo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Editor de vídeo**.

2 Toque um item para editá-lo na linha do tempo.

3 Move o ponteiro inicial para marcar o ponto onde o corte deverá começar.

4 Move o ponteiro final para marcar o ponto onde o corte deverá terminar.

5 Selecione → **Salvar**.

› Dividir um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Editor de vídeo**.

2 Toque um item para editá-lo na linha do tempo. Você só pode dividir imagens ou vídeos.

3 Arraste o ícone para o local na linha preta pontilhada no ponto desejado.

4 Selecione .

5 Selecione → **Salvar**.

› Aplica um efeito num vídeo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Editor de vídeo**.

2 Toque um item para editá-lo na linha do tempo.

3 Selecione **Efeito de vídeo** → uma opção de efeito.

4 Selecione → **Salvar**.

› Adicione uma legenda ao vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Editor de vídeo**.
2. Arraste o ícone para o local na linha preta pontilhada no ponto desejado.
3. Selecione **Texto** → uma opção de texto.
4. Insira o texto.
5. Selecione → **Salvar**.

› Inserir um desenho de um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Editor de vídeo**.
2. Arraste o ícone para o local na linha preta pontilhada no ponto desejado.
3. Selecione **Caneta** → uma opção e depois desenhe na tela.
   - Para desfazer sua última ação, selecione .
   - Para refazer sua última ação, selecione .
4. Ao terminar, selecione **Concluído**.
5. Selecione → **Salvar**.

› Inserir um efeito de som num vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Editor de vídeo**.
2. Arraste o ícone para o local na linha preta pontilhada no ponto desejado.
3. Selecione **Efeitos sonoros** → uma opção de som.
4. Selecione → **Salvar**.

› Inserir uma narração a um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Editor de vídeo**.
2. Arraste o ícone para posicionar a linha pontilhada preta no ponto desejado e depois selecione **Gravar**.
3. Selecione para começar a gravar.
4. Selecione para parar de gravar. Para interromper a gravação, selecione .
5. Selecione → **Salvar**.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone residenciais e de celular, e-mails, aniversários e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos** → +.
3. Selecione uma posição de memória.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**.
2. Insira um número de telefone e selecione → uma opção.
3. Insira as informações do contato
4. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
   Você também pode encontrar um contato ao inserir algumas letras no campo de inserção de texto no topo da lista de contatos.
4. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Depois de encontrar um contato, você pode usar as seguintes opções:

- Para editar as informações de um contato, selecione .
- Para apagar o contato, selecione → **OK**.
- Para discar para o contato, selecione ou .
- Para enviar uma mensagem, selecione .
- Para enviar um e-mail, selecione .
- Para definir o contato como seu favorito, selecione .

› Importar e exportar contatos

Você pode importar ou exportar arquivos (no formato vcf) de ou para um dispositivo de armazenamento USB ou cartão de memória.

Importar contatos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Pressione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.
4. Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e selecione **OK**.
5. Selecione arquivos de contatos para importar e pressione **OK**.

Exportar contatos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Selecione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int telefone**.
4. Selecione **OK** para confirmar.

› Copiar ou mover contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu aparelho

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Selecione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
4. Selecione contatos e selecione **Concluído**.

Copiar contatos de seu aparelho para o cartão SIM ou USIM

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Selecione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
4. Selecione contatos para copiar e depois selecione **Conc.** → **OK**.

› Criar seu cartão de visita

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Selecione **Configurar perfil** no topo da lista de contatos.
4. Insira seus detalhes pessoais e selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visitas ao selecionar → **Compart. cartão de visitas via**.

› Criar um grupo de contatos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Grupos** → +.
3. Insira o nome e defina os parâmetros do grupo.
4. Selecione **Adic. membro**.
5. Selecione membros da lista de contatos e selecione **Conc**.
6. Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Definir uma discagem rápida

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Selecione ☰ → **Config. de discagem rápida**.
4. Selecione uma posição → um contato.

Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionada a localização do número na tela de discagem.

Conectividade

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados USB em vários modos de conexão USB. Ao conectar seu aparelho a um PC, você pode sincronizar arquivos com o Windows Media Player, transferir dados diretamente para seu dispositivo e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

Não desconecte o cabo USB do computador enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando dados. Ao fazer isso, pode resultar em perda de dados ou danos ao aparelho.

Para melhores resultados, conecte o cabo USB diretamente à porta USB do computador. A transferência de dados pode falhar ao utilizar um hub USB.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung.

O Samsung Kies funciona em ambos computadores Windows e Macintosh.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB. O Samsung Kies irá iniciar automaticamente Se não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.
2. Copie os arquivos do computador para o aparelho. Consulte a ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Conecte o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

› Conectar como dispositivo de mídia

Você pode conectar seu aparelho ao computador e acessar arquivos de mídia armazenados em seu aparelho.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Selecione o lado direito da barra de sistemas e depois selecione **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.
3. Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

› Conectar como dispositivo de câmera

Você pode conectar seu aparelho a um computador como uma câmera e acessar o diretório de arquivos em seu aparelho.

Utilize o modo de conexão USB quando o computador não suportar o protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver USB para seu aparelho instalado.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Selecione o lado direito da barra de sistemas e depois selecione **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Câmera (PTP)**.
3. Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Wi-Fi

Aprenda a usar as capacidades de conexão sem fio de seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, selecione **Config.** e depois arraste o botão **Wi-Fi** para a direita.

A função Wi-Fi executada em segundo plano consumirá energia da bateria. Para preservar a bateria, ative a função apenas quando necessário.

› Encontrar e conectar a uma rede Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
   O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi disponíveis.
2. Selecione uma rede em **Redes Wi-Fi**.
3. Insira a senha da rede (se necessário).
4. Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Insira um SSID para a rede e selecione um tipo de segurança.
3. Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.
4. Selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede Wi-Fi utilizando uma Configuração Protegida Wi-Fi (WPS)

Utilizando WPS, você pode se conectar a uma rede segura.

Conecte com um botão WPS

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Selecione uma rede indicada como WPS disponível em **Redes Wi-Fi**.
3. Insira uma senha para a rede → **Conectar** e depois selecione ☰ → **Botão de transferência WPS**.
4. Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

Conecte com um PIN WPS

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Selecione uma rede indicada como WPS disponível em **Redes Wi-Fi**.
3. Insira uma senha para a rede → **Conectar** e depois selecione ☰ → **Inserção do PIN WPS**.
4. No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão iniciar.

› Defina as configurações estáticas do IP

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Selecione uma rede indicada como **Redes Wi-Fi** e depois marque a caixa de verificação ao lado de **Mostrar opções avançadas**.
3. Selecione o menu suspenso em **Definições IP**.
4. Selecione **Estático**.
5. Altere as configurações IP da rede, tais como, endereço de IP, porta, comprimento do prefixo de rede, DNS.
6. Selecione **Conectar**.

› Personalizar as configurações Wi-Fi

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Define o aparelho para notificar você quando um ponto de acesso Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi ligado durante suspensão	Defina quando manter a função Wi-Fi ativa no modo de espera.
Procurar serviço de Internet	Definido para verificar se você pode acessar os serviços de internet enquanto utiliza a rede atual.
Temporizador Wi-Fi	Define o tempo para ativar ou desativar a função Wi-Fi.
Endereço MAC	Exibe o endereço MAC para o dispositivo.
Endereço IP	Exibe o endereço de IP para a rede atual.

Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

Essa função se ativa somente quando a função Wi-Fi está ativa.

› Conectar seu aparelho a outro dispositivo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Arraste o botão **Wi-Fi** para a direita e depois selecione Wi-Fi.
3. Selecione **Wi-Fi Direct**.
4. Selecione **Procurar** → um dispositivo.
   Quando o proprietário do outro aparelho aceitar a conexão, o aparelho estará conectado.

› Enviar dados via Wi-Fi

1. Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.
2. Selecione uma opção para enviar dados via Wi-Fi.

   O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3. Pesquisar e selecionar outro dispositivo.

› Receber dados via Wi-Fi

Ao receber dados, eles são salvos automaticamente em seu aparelho. Os dados recebidos são salvos na pasta Compartilhamento Wi-Fi.

AllShare Cast

Aprenda a conectar seu aparelho a uma tela grande ao utilizar o AllShare Cast dongle, e depois compartilhar com seus contatos.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Alguns arquivos de mídia podem falhar no envio dependendo do tipo de conexão de rede.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi (5 GHz ou 2.4 GHz), o AllShare Cast dongles pode não ser encontrado ou conectado.
- Se você reproduzir vídeos ou jogos na TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência do AllShare Cast.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Mais configurações** → **AllShare Cast**.

2 Arraste o botão **AllShare Cast** para a direita.

3 Selecione um dispositivo.
Ao conectar, você poderá ver a tela de seu aparelho em um outro aparelho.

4 Abrir ou reproduzir um arquivo.

5 Controle a reprodução com as teclas de seu aparelho.

AllShare Play

Você também pode reproduzir e enviar qualquer arquivo para qualquer dispositivo ou servidor de armazenamento através do AllShare Play.

Para usar este serviço, você deve se registrar na sua conta do Google e conta Samsung, e cadastrar dois ou mais dispositivos como servidores de arquivos. Os métodos de registros podem variar dependendo do tipo de dispositivo. Para obter mais detalhes sobre a utilização do AllShare Play, selecione → **Perguntas frequentes**.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Enviar um arquivo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.
2. Selecione um dispositivo registrado que contenha arquivos de mídia.
3. Selecione uma categoria de mídia e marque a caixa de verificação num arquivo.
4. Selecione .
5. Selecione um dispositivo registrado ou servidor de armazenamento para salvar o arquivo.

› Compartilhar um arquivo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.
2. Selecione um dispositivo registrado que contenha arquivos de mídia.
3. Selecione uma categoria de mídia e marque a caixa de verificação num arquivo.
4. Selecione , e depois escolha uma opção de compartilhamento.

› Reproduzir um arquivo em um dispositivo remoto

- Os formatos de arquivos suportados podem ser diferentes dependendo do aparelho conectado como reprodutor de mídia.
- Alguns arquivos de mídia podem falhar no envio dependendo do tipo de conexão de rede.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.
2. Selecione um dispositivo registrado que contenha arquivos de mídia.
3. Selecione uma categoria de mídia e marque a caixa de verificação num arquivo.

4 Selecione .

5 Selecione um dispositivo para ser usado como o reprodutor de mídia.

6 Controle a reprodução com as teclas de seu aparelho.

› Usar a função Group Cast

Você pode compartilhar telas com vários dispositivos que estejam conectados ao mesmo PA Wi-Fi.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.

2 Selecione uma categoria de mídia e marque a caixa de verificação num arquivo.

3 Selecione → **Group Cast**.

4 Insira uma senha e selecione **OK**.

› Gerenciar os conteúdos em um dispositivo registrado ou servidor de armazenamento

1 Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.

2 Selecione um dispositivo registrado ou servidor de armazenamento.

3 Veja e gerencie seus arquivos

› Personalizar as configurações do AllShare Play

1 Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.

2 Selecione → **Configurações**.

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Armazenamentos registrados	Exibe os servidores de armazenamento que foram adicionados ao AllShare Play.

Opção	Função
Dispositivos registrados	Exibe ou edita os dispositivos que foram adicionados ao AllShare Play.
Configuração de serviços Web	Registre-se em sites de redes sociais para enviar arquivos.
Carregar automaticamente	Define para enviar fotos automaticamente ao servidor ao iniciar sessão.
Configurações de qualidade de vídeo	Define para otimizar a qualidade do vídeo em seu aparelho ao reproduzir vídeos salvos num computador.
Bloquear o AllShare Play	Definido para bloquear a função AllShare Play com uma senha da sua conta Samsung.
Idioma	Seleciona o idioma
Sobre	Exibe as informações do AllShare Play
Suporte ao cliente	Entre em contato com a equipe do AllShare Play

Group Cast

Você pode compartilhar imagens, documentos e músicas com vários dispositivos que estejam conectados ao mesmo PA Wi-Fi.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Compartilhar um arquivo

1. Na lista de aplicações e selecione **Group Cast**.
2. Selecione um tipo de mídia em **Iniciar** para compartilhar com outros dispositivos.

   Se seu dispositivo não estiver conectado a um PA Wi-Fi, faça a conexão de rede ao selecionar **Não conectado**.

3. Selecione os arquivos para compartilhar e depois selecione **Conc**.
4. Insira um PIN e depois inicie o Group Cast.

› Associar-se a outro Group Cast

1. Na lista de aplicações e selecione **Group Cast**.
2. Selecione um compartilhamento de mídia em **Tornar membro**, insira o código PIN e depois selecione **OK**.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 m sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com o outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar informações entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não utilize as funções Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou registros ilegais de comunicações para propósitos comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da função Bluetooth.

› Ativar a função Bluetooth

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Bluetooth**.
2. Arraste o botão **Bluetooth** para a direita para ativar a função Bluetooth.

› Encontrar e parear com outros dispositivos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Selecione **Aceitar** para combinar a senha Bluetooth entre dois dispositivos. Alternativamente, insira uma senha Bluetooth e selecione **OK**.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits automotivos, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se o outro dispositivo tiver uma, você precisará inserir esta senha.

› Enviar dados via Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth

› Receber dados via Bluetooth

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Bluetooth** e depois selecione a caixa de verificação ao lado do seu dispositivo.

Para selecionar a duração de tempo que seu dispositivo ficará visível, selecione ☰ → **Tempo limite de visibilidade**.

2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Selecione **Aceitar** para confirmar a conexão entre dois dispositivos.

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se receber um contato, ele será salvo automaticamente na agenda.

Compartilhar rede

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Wi-Fi

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** → **Roteador Wi-Fi**.
2. Arraste a barra deslizável para a direita ao lado de **Roteador Wi-Fi**.
3. Selecione **Configurar** para definir as configurações de rede para usar seu aparelho como ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Exibe e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Ocultar meu dispositivo	Defina para prevenir que outros dispositivos localizem seu aparelho.
Segurança	Seleciona o tipo de segurança.
Senha	Exibe ou edita a chave de rede para prevenir acessos não autorizados na rede.
Exibir senha	Defina para exibir sua senha ao inserí-la.
Mostrar opções avançadas	Selecione um canal de exibição.

4. Ao terminar, selecione **Salvar**.

5 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se a rede.

Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel com outro aparelho.

Você pode restringir sua rede de compartilhamento a dispositivos específicos. Selecione **Disp. permit.**, crie uma lista de dispositivos e depois selecione o nome de seu aparelho para alterar o modo de compartilhamento para **Somente dispositivos permitidos**.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via USB

1 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.

2 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

3 Selecione **Ancoragem USB**.

Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.

O método de compartilhamento de rede pode ser diferente dependendo do sistema operacional do PC.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre construções;
- em más condições de tempo;
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;

- em um veículo com película de proteção solar.

Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Serviços de localização**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Define o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Define para usar o satélite GPS para encontrar sua localização.
Local e pesquisa do Google	Defina o aparelho para usar sua localização atual para Pesquisa Google e outros serviços Google.

Conexões TV

Você pode controlar uma TV remotamente de seu aparelho para navegar em seus shows favoritos e obter sugestões de programação baseadas em suas escolhas. Você também pode controlar outros aparelhos conectados à TV.

› Definir seu aparelho como controle remoto para uma TV

Você deve, primeiramente, conectar seu aparelho a uma rede Wi-Fi e depois se certificar que a porta infravermelha do aparelho esteja na direção da TV.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Smart Remote**.
2. Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, selecione **Concordo**.
3. Gire o aparelho no sentido anti-horário para a orientação paisagem.
4. Selecione uma opção ao lado de **Set Up Smart Remote Now**.
5. Selecione **Selecionar marca** → a marca de sua TV.
6. Selecione **Testar Ligado/Desligado** → **Sim** para verificar a conexão entre seu aparelho e a TV.
7. Selecione **Concluído**.
   Para adicionar outros aparelhos, selecione → **Adicionar novo dispositivo**.
8. Controle sua TV ou outros dispositivos com os ícones de seu aparelho.

› Personalizar as configurações do controle remoto

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Smart Remote**.
2. Selecione .
3. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Televisão	Altera os códigos dos comandos se você tiver problemas com um controle particular.

Opção	Função
Adicionar novo dispositivo	Define conexões para dispositivos periféricos conectados à TV.
Reverter Peel	Zera as configurações de conexão.
Enviar feedback	Envia sua opinião para o desenvolvimento da aplicação.

Conexões VPN

Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e conectar à sua rede privada seguramente através de uma rede pública, como a internet.

- Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza sobre a informação de conexão a inserir, solicite à sua operadora de serviços.
- Para utilizar essa função, você deverá ativar a função bloqueio de tela.

› Configurar conexões VPN

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Mais configurações** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome	Insira um nome de servidor VPN.
Tipo	Seleciona um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Insere o endereço de IP do servidor VPN.
L2TP secreto	Insere a senha secreta L2TP.

Opção	Função
Identificador do IPSec	Insere um nome de usuário.
Código pré-compartilhado IPsec	Insere a chave de segurança pré-compartilhada.
Certificado de usuário do IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado CA IPSec	Seleciona uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado de servidor de IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Criptografia PPP (MPPE)	Define para codificar dados antes de enviá-los para o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Define para alterar as configurações avançadas de rede.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Mais configurações** → **VPN**.
2. Selecione uma rede particular para conectar.
3. Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Alarme

Aprenda a ajustar e controlar alarmes

› Configurar um novo alarme

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Alarme** → +.
2. Defina os detalhes do alarme.
   Marque a caixa de verificação ao lado de **Alarme inteligente** para ativar os sons simulados da natureza com a tela de alarme antes do alarme principal.
3. Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para interromper o alarme, deslize em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.
- Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, deslize em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.

› Desativar um alarme

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Alarme** → .
2. Marque a caixa de verificação ao lado de um alarme e depois selecione **Excluir**.

- Você pode apagar alarmes ao manter um alarme pressionado e selecionar **Excluir**.
- Para desativar um alarme, selecione o ícone do relógio ao lado do alarme.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu aparelho.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Downloads**.
2. Selecione uma categoria de download.
3. Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.
   - Para apagar um registro, selecione a caixa de verificação e depois selecione .
   - Para compartilhar um download, selecione a caixa de verificação e, em seguida, selecione .

Dropbox

Aprenda a usar o Dropbox um serviço de armazenamento virtual para salvar e compartilhar seus arquivos com outras pessoas. Ao salvar arquivos na pasta Dropbox, seu dispositivo sincroniza automaticamente com a rede e outro computadores que possuem o Dropbox instalado.

Se for um novo usuário, crie uma conta.

› Ativar o Dropbox

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Dropbox** → **Start**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha e depois selecione **Log in**.

3 Selecione **Skip** → **Next**.

› Enviar arquivos na pasta Dropbox

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Dropbox**.

2 Selecione → **Photos or videos** ou **Other files**.

3 Selecione arquivos.

4 Selecione **Dropbox** → uma pasta.

5 Selecione **Upload**.
Os arquivos da pasta serão adicionados ao servidor de rede e no seu computador pessoal.

› Visualizar um arquivo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Dropbox** → .

2 Selecione um arquivo.

Meus Arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, sons ou outros tipos de arquivos armazenados em seu aparelho.

› Formatos de arquivos suportados

Seu aparelho suporta os seguintes formatos de arquivo:

Tipo	Formato
Imagem	BMP, GIF, JPG, PNG
Vídeo	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Música	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.
- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

› Abrir um arquivo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus Arquivos**.
2. Selecione uma pasta.
   - Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione .
   - Para voltar ao nível mais alto no diretório de arquivos, selecione .
3. Selecione um arquivo para abrir.

› Criar uma pasta

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus Arquivos**.
2. Selecione .
3. Insira o nome e selecione **Concluído**.

› Copiar ou mover arquivos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus Arquivos**.
2. Selecione a caixa de verificação próxima às pastas ou arquivos para copiar ou recortar.
3. Selecione ou .
4. Localize a pasta e selecione .

› Enviar arquivos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus Arquivos**.
2. Selecione uma caixa de verificação ao lado dos arquivos para enviar.
3. Selecione → uma opção.

› Apagar arquivos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus Arquivos**.
2. Selecione a caixa de verificação ao lado das pastas ou arquivos para apagar.
3. Selecione → **Sim**.

Polaris Office

Aprenda a criar ou visualizar arquivos Word, Excel, PowerPoint e arquivos PDF em seu aparelho.

› Criar um novo documento

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.

   Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, cadastre-se como usuário online ou pule o cadastro.

2. Selecione → um tipo de documento.
3. Insira conteúdos no documento.
   - Para desfazer sua última ação selecione.
   - Para refazer sua última ação selecione.
   - Para inserir um objeto como imagem, hyperlink e tabela, selecione .
   - Para alterar a preferência de texto ou objeto, selecione .
4. Ao terminar, selecione .

5 Insira um nome para o documento e selecione o local para salvar o documento.

6 Selecione **Salvar**.

› Abra um documento

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.

2 Selecione **navegador** → um arquivo de documento.

3 Veja o documento como desejar.

- Para editar o documento (word, apresentação ou arquivo do excel), toque a tela.
- Para alternar para o modo Janelas múltiplas, selecione .
- Para salvar o documento com outro nome, selecione → **Salvar como**.
- Para pesquisar ou substituir texto no documento, selecione → **Procurar e Substituir**.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os para aumentar o zoom ou junte-os para diminuir. Você também pode selecionar → **Mais/menos zoom**.
- Para imprimir o arquivo utilizando uma conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

As opções disponíveis podem variar de acordo com o tipo de documento.

› Gerenciar documento online

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.

2 Selecione **Clouds** → uma conta.

3 Insira seu endereço de e-mail e senha para acessar sua conta e, em seguida, selecione **OK**.

4 Visualize e gerencie seus documentos no servidor.

PS Touch

Experimente os principais recursos do Photoshop, como camadas, ferramentas de seleção, ajustes, filtros e muito mais para criar imagens com aparência profissional a partir do seu dispositivo.

Com o PS Touch, você pode facilmente combinar várias imagens, editar elementos específicos e aplicar efeitos de filtro e você pode acessar seu conteúdo usando o serviço Nuvem Criativa Adobe.

Abra a lista de aplicações e selecione **PS Touch**.

Para utilizar o serviço Nuvem Criativa Adobe, você precisará de uma ID Adobe.

Pesquisa por voz

Aprenda como obter informações na internet através da voz.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa por voz**.
2. Diga uma palavra-chave no microfone.
   O dispositivo procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.
3. Selecione um resultado de pesquisa.

S Voice

Aprenda a usar a função comando de voz fornecida pelo S Voice.

Você pode discar um número, enviar uma mensagem, escrever uma nota ou completar outras tarefas simplesmente ao falar no seu aparelho.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Se a sua pronúncia não for clara, ao falar em locais com ruídos ou ao falar palavras ofensivas ou gírias e com sotaque, o aparelho pode não reconhecer seus comandos ou pode executar comandos indesejados.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **S Voice**.

2 Diga uma palavra-chave no microfone. Para dizer um novo comando, selecione .

Você pode desativar as solicitações de voz ao selecionar .

Relógio mundial

Aprenda como visualizar a hora em outro país.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio mundial**.

2 Selecione .

3 Insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista. Para selecionar uma cidade no modo mapa.

4 Selecione .

5 Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-4 acima.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

Configurações

Acessar o menu Configurações

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.**

2 Selecione uma categoria e depois selecione uma opção.

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre os dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de dados para o aparelho.
- **Ciclo de uso dos dados**: personaliza as configurações para o ciclo de limite.

Para utilizar mais opções, selecione .

- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg. plano**: definido para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.

- **Sincronizar dados automaticamente**: define o aparelho para sincronizar Contatos, Calendário, E-mail, Internet e imagens com sites de redes sociais automaticamente.
- **Exibir uso da Wi-Fi:** definido para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Hotspots Móveis**: define o aparelho para restringir ou notificar sobre downloads grandes ou interromper aplicações em segundo plano de utilizar ponto de acesso de outro dispositivo.

Mais configurações

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

› Modo Offline

Ativa o Modo Offline para desabilitar todas as funções wireless funções de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Redes móveis

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: selecione um nome de ponto de acesso (APN) para redes móveis. Você pode adicionar ou editar APNs. Para zerar as configurações de sua APN para o padrão de fábrica, selecione ☰ → **Restaurar padrão**.
- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede**.**
- **Configurações de rede**:
  - **Procurar rede**: pesquisa e seleciona uma rede.
  - **Seleção automática**: define o aparelho a selecionar a primeira rede disponível.

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: define para utilizar seu aparelho como ponto de acesso sem fio por outros dispositivos.
- **Ancoragem USB**: define seu dispositivo como modem sem fio ao fazer uma conexão USB com um computador.
- **Ajuda**: visualiza informações sobre a utilização de funções de ancoragem.

› VPN

Define e gerencia redes virtuais privadas (VPN)

› Dispositivos nas proximidades

- **Compartilhamento de arquivo**: ativa o compartilhamento de mídia permitindo que outros dispositivos certificados com DLNA acesse os conteúdos de seu dispositivo.
- **Conteúdos compartilhados**: definido para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Nome do dispositivo**: define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Lista de dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Transferência de outros dispositivos**: definido para aceitar transferências de outros dispositivos.

› AllShare Cast

Ativa a função AllShare Cast e compartilha sua tela com outros dispositivos.

› Kies via Wi-Fi

Conecte seu aparelho ao Samsung Kies via Wi-Fi.

Modo de bloqueio

Selecione quais notificações podem ser bloqueadas ou defina para permitir notificações para chamadas de contatos específicos no Modo de bloqueio.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: ajusta o volume para vários tipos de som em seu aparelho.
- **Intensidade**: ajusta a intensidade da vibração.
- **Toque cham. do dispositivo**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibração do dispositivo**: define o dispositivo para vibrar com um padrão comum de vibração ao receber uma chamada.
- **Notificações padrão**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo de seus eventos.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho a vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
- **Tons das teclas**: define o aparelho a reproduzir um som quando você insere números na tela de discagem.
- **Sons dos toques:** define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio de tela**: define o aparelho a reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o aparelho a vibrar ao selecionar teclas de toque ou ao reagir a certos comandos.

Visor

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar a exibição do visor e da luz de fundo em seu aparelho.

- **Papel de parede**: altera as configurações do papel de parede.
  - **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
  - **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
  - **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial e para a Tela de.
- **Modo de tela**: seleciona um modo de exibição.
- **Brilho**: ajusta o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Rotação inteligente**: define para o dispositivo rotacionar de maneira inteligente de acordo com a sua orientação facial.
- **Suspensão inteligente**: define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você esta visualizando a tela.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Início rápido**: altera os atalhos de aplicações na barra de sistemas. O ícone de atalho altera para indicar a aplicação selecionada.

Armazenamento

Visualizar informação de memória de seu aparelho e cartão de memória. Você também pode formatar o cartão de memória.

Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Modo economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para o Modo economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: ativa o modo economia de energia para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Economia de energia da tela**: define o aparelho para diminuir o brilho da tela.
- **Desligar resposta ao toque**: define para prevenir outros dispositivos de vibrar ao selecionar ou , ou manter pressionada a tecla Início.
- **Saiba mais sobre o modo de Economia de energia**: visualize informações sobre a economia de energia da bateria.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Serviços de localização

Altera as configurações da função GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.

- **Local e pesquisa do Google**: define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.

Tela de bloqueio

Altera o Modo de bloqueio de tela.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Opções de bloqueio de tela**:

As configurações são aplicáveis somente quando você define a opção bloqueio de arrasto.

  - **Atalhos**: definido para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.
  - **Ticker de informações**: define para exibir notícias ou informações da bolsa de valores na tela bloqueada.
  - **Relógio**: define o relógio na tela bloqueada.
  - **Relógio duplo**: define para exibir o relógio duplo na tela bloqueada.
  - **Clima**: define para exibir as informações do clima e alterar as configurações de exibição.
  - **Efeito de ondulação**: define para exibir o efeito cascata na tela bloqueada.
  - **Texto de ajuda**: define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
  - **Ativar no bloqueio de tela**: define o aparelho a reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
  - **Definir comando acordar**: define o comando de ativação para iniciar a aplicação S Voice ou executar uma função específica.
- **Nota popup na tela de bloqueio**: define para iniciar o S Note ao tocar duas vezes a tela quando o touch screen estiver desbloqueado.
- **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no aparelho. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

  Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Criptografar o cartão SD externo**:
  - **Codificar**: define para codificar arquivos ao salvá-los no cartão de memória.
  - **Criptografia completa**: defina para codificar todos os arquivos em seu cartão de memória.
  - **Excluir arquivos multimídia**: selecione para codificar todos os arquivos exceto arquivos multimídia em seu cartão de memória.

  Você pode não acessar o cartão de memória codificado depois de restaurar para o padrão de fábrica. Primeiro, decodifique o cartão de memória antes de restaurar para o padrão de fábrica.

- **Controles remotos:** defina para permitir o controle de seu aparelho remotamente via internet quando seu aparelho for perdido ou roubado.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa a função Encontrar meu aparelho.
- **Página Encon. dispositivo**: acessa o site SamsungDive www.samsungdive.com). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site do SamsungDive.
- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM**: define o bloqueio do cartão SIM ou USIM. Para utilizar seu aparelho com o cartão SIM ou USIM, você deve inserir o PIN.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

- **Tornar senhas visíveis**: define para exibir suas senhas conforme digitadas.
- **Administradores de dispositivo**: visualiza os administradores aprovados para seu aparelho. Você pode ativar os administradores do aparelho para aplicar novas regras em seu aparelho.
- **Fontes desconhecidas**: define o aparelho para instalar aplicações baixadas de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá instalar aplicações baixadas apenas do Play Store.
- **Credenciais confiáveis**: define para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização de suas aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga credenciais do aparelho e zera a senha.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

› Idioma

Selecione um idioma de exibição.

› Padrão

Selecione um método de entrada de texto.

› Google digitação por voz

Ativa a função do Google para inserir texto por voz. Para alterar as configurações da entrada de voz, selecione ⚙.

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona idiomas de entrada para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavr. ofens.**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.

- **Download rec. voz off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

› Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, selecione .

- **Idiomas inseridos**: selecione idiomas de entrada para utilizar com o teclado.
- **Texto inteligente**: ativa o modo XT9 para prever palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir os parâmetros da predição de texto.
- **Entrada contínua**: define para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Detecção da caneta:** altera para o modo de escrita manual quando a caneta for detectada.
- **Manuscrito**: define as configurações para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, espessura ou cor da caneta.
- **Avançado**:
  - **Maísculas automáticas**: define a letra maiúscula como primeira letra de uma frase automaticamente.
  - **Pontuação automática**: define o aparelho para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
  - **Pré-visualiz. caracteres**: define o aparelho a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
  - **Vibrar ao pressionar**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
  - **Som ao pressionar**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Tutorial**: visualiza o tutorial para utilização do teclado Swype.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung para o padrão de fábrica.

› Pesquisa de voz

As seguintes opções estão disponíveis para o reconhecimento de voz do Google:

- **Idioma**: seleciona um idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Saída de voz**: define o aparelho a fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavr. ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Download rec. voz off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

› Saída de texto para voz

- **Mecanismo de TTS preferido**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo**.**
- **Modo de condução**: ativa o modo de direção para fornecer notificações audíveis para detalhes de eventos.

› Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu aparelho.

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.

- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua cota reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define para restaurar seus dados e aplicações quando você precisar reinstalar uma aplicação**.**
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Adicionar conta

Adiciona seu e-mail ou conta SNS.

Movimento

Altera as configurações que controlam o reconhecimento de movimento em seu aparelho.

- **Alerta inteligente**: define para alertá-lo sobre novas mensagens ou chamadas perdidas ao levantar o aparelho.
- **Incline para zoom**: define para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar imagens ou navegar por páginas da internet.
- **Mover horizontalmente:** defina para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.
- **Movimente para visualizar imagens**: definido para percorrer uma imagem ao deslizar o aparelho para qualquer direção ao aumentar o zoom da imagem.
- **Configurações de sensibilidade**: ajusta a velocidade de reação para cada reconhecimento de movimento.
- **Aprender sobre movimentos**: exibe o tutorial para o controle de movimentos.

S Pen

Altera as configurações para utilizar a S Pen.

- **Som ao anexar/retirar a caneta**: define o aparelho a emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.
- **Economia de bateria**: define a tela para não reagir ao inserir ou remover a S Pen.
- **Opções após tirar caneta**: define para exibir uma janela pop-up e emitir um som de alerta quando a S Pen não está mais conectada no aparelho.
- **Exibição suspensa**: define para exibir o ponteiro da S Pen quando a S pen estiver sob a tela.
- **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o aparelho a emitir um som e vibrar quando a função Vista aérea estiver ativa.
- **Configurações de Comando rápido**: define as configurações para o Comando rápido.
- **Ajuda do S Pen**: acessa informações de ajuda para utilização da S Pen.

Acessório

- **Som do dock**: define o aparelho a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelhos em dispositivos HDMI.

Alguns aparelhos podem não suportar a configuração surround sound.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu aparelho.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para receber informações do tempo pela rede e atualiza a data e a hora automaticamente.
- **Definir data:** defina a hora atual manualmente.
- **Definir horas**: define a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas ou 12 horas.
- **Selecionar formato de data**: define um formato de data**.**

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade para a interface e funções do aparelho.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir em sites com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas**: configura o aparelho para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Início.
- **Atalho de acessibilidade**: adiciona um atalho às configurações de acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Início.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.

- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Cores negativas**: Inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Saída de texto para voz**:
  - **Mecanismo de TTS preferido**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
  - **Modo de condução**: ativa o modo de direção para fornecer notificações audíveis para novas chamadas, mensagens ou detalhes de eventos.
- **Aprimorar acessibilidade web**: define aplicações para instalar scripts da internet para tornar o conteúdo da internet mais acessível.
- **Balanço de som**: define opções ao utilizar fones de ouvido.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desligar todos os sons**: Silencia todos os sons do aparelho.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.

Opções do desenvolvedor

Altera as configurações desta função.

- **Senha de cópia de segurança da área de trabalho**: define uma senha para assegurar a cópia dos seus dados.
- **Manter atividade**: define a tela do dispositivo para ficar ativa enquanto carrega a bateria.
- **Proteger o cartão SD**: define o aparelho para permitir somente aplicações com permissão apropriada para acessar dados no cartão de memória.

- **Depuração de USB**: ativa o modo de depuração USB para conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- **Localizações simuladas**: permite simular posições e informações de serviço para serem enviadas à um servidor de Gerenciamento de posição para fins de teste.
- **Selecionar um app para ser depurado**: seleciona aplicações para depurar e prevenir erros ao pausar a depuração.
- **Aguardando pelo depurador**: define para prevenir a aplicação selecionada de carregar até que a depuração esteja pronta.
- **Mostrar toques**: define para exibir o ponteiro ao tocar a tela.
- **Mostrar local do ponteiro**: define para exibir as coordenadas e traços do ponteiro ao tocar a tela.
- **Exibir limitadores do layout**: define para exibir limites.
- **Exibir atualização da exibição de GPU**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam com o GPU.
- **Exibir atualizações de tela**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam.
- **Escala de anim. da janela**: selecione uma velocidade para abrir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: selecione uma velocidade para alternar entre telas.
- **Escala de duração da animação**: seleciona quanto tempo as janelas pop-ups deverão ser exibidas.
- **Desativar camadas de hardware**: define para ocultar camadas de sobreposição do hardware.
- **Forçar renderização da GPU**: define para utilizar aceleração 2D do hardware para melhorar a performance do gráfico.
- **Modo expresso**: define o aparelho para piscar a tela quando as aplicações executam longas operações.
- **Exibir uso da CPU**: define para listar todos os processos ativos.
- **Perfil de renderização da GPU**: define para verificar o tempo da renderização da GPU.

- **Ativar trilhas**: define para capturar traços de aplicação e performance do sistema.
- **Não manter atividades**: configure para encerrar a execução de uma aplicação ao iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: define para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANRs**: define o aparelho para alertá-lo sobre aplicações que não respondem que estejam sendo executadas em segundo plano.

Sobre o dispositivo

Visualize informações sobre seu aparelho, tais como número do modelo e versão.

Você pode baixar e instalar atualizações do serviço firmware over-the-air (FOTA). Para verificar atualizações de firmware, selecione **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.
PIN	Ao usar o aparelho pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Início pressionada por aproximadamente 8 a 10 segundos. O aparelho irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o aparelho para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu aparelho está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue a bateria para continuar a usar o aparelho.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

Se a bateria deixar de carregar completamente, você precisará substituí-la por uma nova. Leve seu aparelho à Autorizada Samsung mais próxima.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu aparelho pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu aparelho possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu aparelho.
- Reiniciar o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu aparelho por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.

- Certifique-se de que seu aparelho suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se que você possui o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Algumas partes deste manual podem estar diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou da sua operadora de serviços.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 02/2013. Rev. 1.0